

# Upute za korištenje

**S22D390H**

**S22D393H**

**S24D390HL**

**S24D393HL**

**S27D390H**

**S27D393H**

Boja i izgled mogu se razlikovati ovisno o proizvodu, a specifikacije su podložne promjeni radi poboljšanja performansi bez prethodne obavijesti.

# Sadržaj

<b>PRIJE UPOTREBE PROIZVODA</b>	<b>7</b>	<b>Autorska prava</b>	
	7	Oznake korištene u priručniku	
	<b>8</b>	<b>Čišćenje</b>	
	<b>9</b>	<b>Osiguravanje prostora za instalaciju</b>	
	<b>9</b>	<b>Mjere opreza za skladištenje</b>	
	<b>10</b>	<b>Mjere opreza</b>	
	10	Simboli	
	11	Električna energija i sigurnost	
	12	Instaliranje	
	14	Rukovanje	
	<b>19</b>	<b>Pravilno držanje tijela tijekom korištenja proizvoda</b>	
<b>PRIPREMNE RADNJE</b>	<b>20</b>	<b>Provjera sadržaja</b>	
	20	Provjera komponenti	
	<b>21</b>	<b>Dijelovi</b>	
	21	Gumbi na prednjoj strani	
	24	Stražnja strana	
	<b>25</b>	<b>Instaliranje</b>	
	25	Pričvršćivanje postolja	
	26	Skidanje postolja	
	27	Prilagodba nagiba uređaja	
	28	Zaključavanje za zaštitu od krađe	
<b>PRIKLJUČIVANJE I KORIŠTENJE UREĐAJA KOJI JE IZVOR SIGNALA</b>	<b>29</b>	<b>Prije povezivanja</b>	
	29	Prije povezivanja pročitajte sljedeće bitne točke	
	<b>29</b>	<b>Povezivanje s računalom i korištenje računala</b>	
	29	Povezivanje s računalom	
	31	Priključivanje slušalice	
	32	Priključivanje napajanja	
	33	Instaliranje upravljačkog programa	
	34	Postavljanje optimalne razlučivosti	

<b>POSTAVLJANJE ZASLONA</b>	<b>35</b>	<b>Brightness</b>
	35	Konfiguriranje postavke <b>Brightness</b>
	<b>36</b>	<b>Contrast</b>
	36	Konfiguriranje mogućnosti <b>Contrast</b>
	<b>37</b>	<b>Sharpness</b>
	37	Konfiguriranje mogućnosti <b>Sharpness</b>
	<b>38</b>	<b>Game Mode</b>
	38	Konfigurirajte način u sklopu mogućnosti <b>Game Mode</b>
	<b>39</b>	<b>SAMSUNG MAGIC Bright</b>
	39	Konfiguriranje značajke <b>SAMSUNG MAGIC Bright</b>
	<b>41</b>	<b>SAMSUNG MAGIC Angle (S22D390H / S22D393H)</b>
	41	Konfiguriranje značajke <b>SAMSUNG MAGIC Angle</b>
	<b>43</b>	<b>SAMSUNG MAGIC Upscale</b>
	43	Konfiguriranje značajke <b>SAMSUNG MAGIC Upscale</b>
	<b>44</b>	<b>Image Size</b>
	44	Promjena opcije <b>Image Size</b>
	<b>46</b>	<b>HDMI Black Level</b>
	46	Konfiguriranje postavki opcije <b>HDMI Black Level</b>
	<b>47</b>	<b>Response Time (S24D390HL / S24D393HL / S27D390H / S27D393H)</b>
	47	Konfiguriranje mogućnosti <b>Response Time</b>
	<b>48</b>	<b>H-Position i V-Position</b>
	48	Konfiguriranje značajki <b>H-Position i V-Position</b>
	<b>50</b>	<b>Coarse</b>
	50	Prilagodba mogućnosti <b>Coarse</b>

# Sadržaj

	51	<b>Fine</b>
	51	Prilagodba mogućnosti <b>Fine</b>
<b>KONFIGURIRANJE NIJANSE</b>	52	<b>Red</b>
	52	Konfiguriranje mogućnosti <b>Red</b>
	53	<b>Green</b>
	53	Konfiguriranje mogućnosti <b>Green</b>
	54	<b>Blue</b>
	54	Konfiguriranje mogućnosti <b>Blue</b>
	55	<b>Color Tone</b>
	55	Konfiguriranje postavki opcije <b>Color Tone</b>
	56	<b>Gamma</b>
	56	Prilagodba mogućnosti <b>Gamma</b>
<b>KOORDINIRANJE OSD-A</b>	57	<b>Language</b>
	57	Konfiguriranje postavke <b>Language</b>
	58	<b>Menu H-Position i Menu V-Position</b>
	58	Konfiguriranje značajki <b>Menu H-Position</b> i <b>Menu V-Position</b>
	59	<b>Display Time</b>
	59	Konfiguriranje mogućnosti <b>Display Time</b>
	60	<b>Transparency</b>
	60	Promjena mogućnosti <b>Transparency</b> za prozirnost izbornika
<b>POSTAVLJANJE I VRAĆANJE NA IZVORNO</b>	61	<b>Reset All</b>
	61	Inicijalizacija postavki ( <b>Reset All</b> )
	62	<b>Eco Saving</b>
	62	Konfiguriranje mogućnosti <b>Eco Saving</b>
	63	<b>Off Timer</b>
	63	Konfiguriranje značajke <b>Off Timer</b>
	64	Konfiguriranje značajke <b>Turn Off After</b>

# Sadržaj

	65	<b>PC/AV Mode</b>
	65	Konfiguriranje mogućnosti <b>PC/AV Mode</b>
	66	<b>Key Repeat Time</b>
	66	Konfiguriranje mogućnosti <b>Key Repeat Time</b>
	67	<b>Source Detection</b>
	67	Konfiguriranje značajke <b>Source Detection</b>
<b>IZBORNİK INFORMATION I DRUGI IZBORNICI</b>	68	<b>INFORMATION</b>
	68	Prikaz izbornika <b>INFORMATION</b>
	69	Konfiguracija postavki <b>Brightness i Contrast</b> na početnom zaslonu
	70	Konfiguriranje glasnoće na početnom zaslonu
<b>INSTALIRANJE SOFTVERA</b>	71	<b>Easy Setting Box</b>
	71	Instaliranje softvera
	72	Uklanjanje softvera
<b>VODIČ ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA</b>	73	<b>Što je potrebno učiniti prije obraćanja centru tvrtke Samsung za korisničku podršku</b>
	73	Testiranje proizvoda
	73	Provjera rezolucije i frekvencije
	73	Provjerite sljedeće.
	76	<b>Pitanja i odgovori</b>
<b>SPECIFIKACIJE</b>	78	<b>Općenito</b>
	79	<b>Ušteda električne energije</b>
	80	<b>Tablica standardnih načina rada signala</b>
<b>DODATAK</b>	82	<b>Kontaktirajte Samsung</b>

<b>91</b>	<b>Troškovi servisa (snosi ih korisnik)</b>
91	Ako se na uređaju ne ustanovi kvar
91	Ako je kvar uređaja prouzročio kupac
91	Ostali slučajevi
<b>93</b>	<b>Pravilno odlaganje</b>
93	Ispravno odlaganje proizvoda (Električni i elektronički otpad)
<b>94</b>	<b>Terminologija</b>

## KAZALO

## Autorska prava

Radi poboljšanja kvalitete sadržaj ovog priručnika podložan je promjenama bez najave.

© 2014 Samsung Electronics

Samsung Electronics ima autorska prava za ovaj priručnik.

Zabranjeno je korištenje i umnažanje ovog priručnika ili nekih njegovih dijelova bez odobrenja tvrtke Samsung Electronics.

Microsoft i Windows registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation.

VESA, DPM i DDC registrirani su zaštitni znakovi udruženja Video Electronics Standards Association.

- Moguća je naplata naknade za administraciju u slučaju
  - ▣ (a) pozivanja inženjera na vaš zahtjev, a ustanovi se da je proizvod ispravan.  
(tj. ako niste pročitali ovaj korisnički priručnik).
  - ▣ (b) donošenja uređaja u servisni centar, a ustanovi se da je proizvod ispravan.  
(tj. ako niste pročitali ovaj korisnički priručnik).
- S iznosom te naknade za administraciju bit ćete upoznati bilo poduzimanja bilo kakvih radova ili kućnog posjeta.

## Oznake korištene u priručniku




Sljedeće su slike samo za referencu. Situacije iz stvarnog života mogu se razlikovati od prikazanog na tim slikama.

## Čišćenje

Budite pažljivi prilikom čišćenja jer na vanjskim površinama suvremenih LCD zaslona lako mogu nastati ogrebotine.


Prilikom čišćenja pridržavajte se sljedećih uputa.

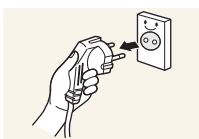

1. Isključite monitor i računalo.
2. Iskopčajte kabel za napajanje iz monitora.



Držite kabel za napajanje za priključak i ne dodirujte ga mokrim rukama. U suprotnom bi moglo doći do električnog udara.

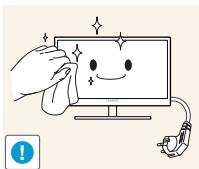


3. Obrišite zaslon monitora čistom, mekanom i suhom krpom.




- Nemojte na monitor nanositi sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, otapala ili površinski aktivne tvari.



- Vodu ni sredstva za pranje nemojte prskati izravno po proizvodu.

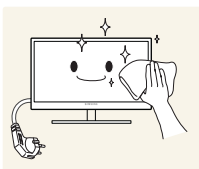

4. Umočite meku i suhu tkaninu u vodu, a potom je čvrsto iscijedite da biste očistili vanjske dijelove monitora.

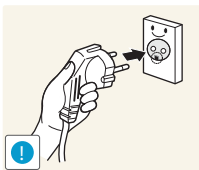

5. Nakon čišćenja uređaja priključite kabel za napajanje.
6. Uključite monitor i računalo.




## Osiguravanje prostora za instalaciju

- Oko proizvoda mora postojati slobodan prostor kako bi se omogućilo prozračivanje. Porast interne temperature može uzrokovati požar i oštećivanje proizvoda. Prilikom postavljanja proizvoda oko njega svakako ostavite prostor jednak ili veći od onog koji je prikazan u nastavku.



Vanjština se može razlikovati ovisno o proizvodu.

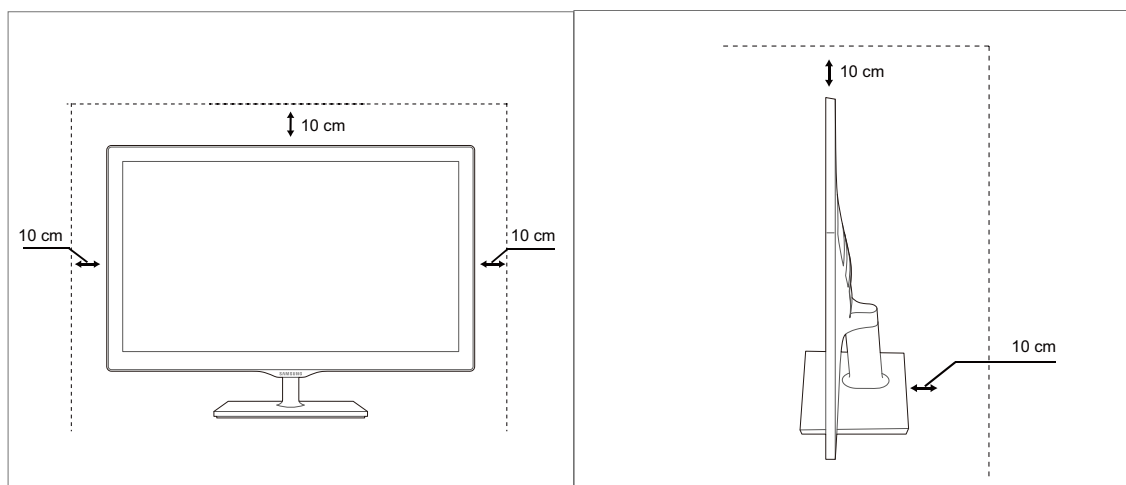

## Mjere opreza za skladištenje

Na površini modela visokog sjaja mogu se pojaviti bijele mrlje ako se u blizini koristi ultrazvučni ovlaživač zraka.





Ako je potrebno očistiti unutrašnjost monitora, obratite se Samsungovu centru za pomoć korisnicima (stranica 82). (Bit će vam naplaćena naknada za servisiranje.)





# Prije upotrebe proizvoda

## Mjere opreza

Oprez
RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA, NE OTVARAJTE
Oprez : DA BISTE SMANJILI RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA, NEMOJTE UKLANJATI POKLOPAC (ILI STRAŽNJI DIO). UNUTRA NEMA DIJELOVA KOJE MOŽETE POPRAVITI. SVE POPRAVKE ZATRAŽITE OD KVALIFICIRANOG OSOBLJA.

	Taj simbol znači da je u unutrašnjosti prisutan visoki napon. Svaki je kontakt s bilo kojim unutarnjim dijelom ovog proizvoda opasan.
	Taj simbol znači da su s proizvodom isporučeni važni materijali o rukovanju i održavanju.

## Simboli

 Upozorenje	Ako se ne poštuju upute, može doći do teških ili smrtonosnih ozljeda.
 Oprez	Ako se ne poštuju upute, može doći do tjelesnih ozljeda ili oštećenja imovine.
	Aktivnosti označene tim simbolom zabranjene su.
	Upute označene tim simbolom moraju se poštovati.

# Prije upotrebe proizvoda

## Električna energija i sigurnost



Sljedeće su slike samo za referencu. Situacije iz stvarnog života mogu se razlikovati od prikazanog na tim slikama.




### Upozorenje



Nemojte koristiti oštećeni kabel ili utikač za napajanje, kao ni olabavljenu utičnicu.

- To može dovesti do električnog udara ili požara.

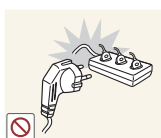


Nemojte priključivati mnogo uređaja na istu zidnu utičnicu.

- U suprotnom bi se utičnica mogla pregrijati i moglo bi doći do požara.




Utikač nemojte dirati mokrim rukama.

- U suprotnom bi moglo doći do električnog udara.

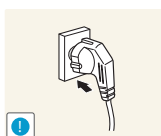


Priključak gurnite do kraja da biste ga čvrsto utaknuli.

- Nestabilan kontakt može prouzročiti požar.

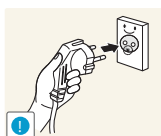

Utikač priključite u uzemljenu utičnicu za napajanje (samo izolirani uređaji vrste 1).

- To može dovesti do električnog udara ili ozljeda.

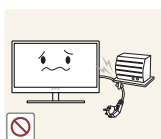

Nemojte nasilu savijati ili povlačiti kabel za napajanje. Nemojte opterećivati kabel za napajanje teškim predmetima.

- Oštećeni kabel za napajanje može uzrokovati električni udar ili požar.



Kabel za napajanje ni monitor nemojte stavljati u blizinu izvora topline.

- To može dovesti do električnog udara ili požara.



Strana tijela, primjerice prašinu oko kontakata priključka i električne utičnice, uklonite suhom krpicom.

- U suprotnom bi moglo doći do požara.

# Prije upotrebe proizvoda

## Oprez



Nemojte izvlačiti kabel za napajanje dok koristite uređaj.

- Električni udar može oštetiti proizvod.



Kabel za napajanje nemojte koristiti ni za kakve druge uređaje osim odobrenih Samsungovih uređaja.


- To može dovesti do električnog udara ili požara.



Do utičnice u koju priključujete kabel za napajanje morate imati neometan pristup.

- Ako se pojavi bilo kakav problem s uređajem, izvucite kabel za napajanje da biste posve prekinuli napajanje uređaja.

Gumbom za isključivanje nije moguće potpuno prekinuti napajanje proizvoda.

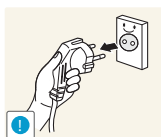

Prilikom isključivanja iz utičnice kabel za napajanje držite za utikač.

- To može dovesti do električnog udara ili požara.

## Instaliranje

## Upozorenje




Na uređaj nemojte stavljati svijeće, aparate protiv insekata ni cigarete. Uređaj nemojte postavljati u blizinu izvora topline.

- U suprotnom bi moglo doći do požara.



Izbjegavajte postavljanje uređaja u uske prostore sa slabim protokom zraka, primjerice na policu ili u zidni ormarić.

- U suprotnom bi moglo doći do požara zbog povećane unutrašnje temperature.

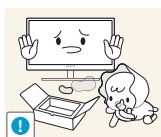

Plastičnu vrećicu za pakiranje uređaja čuvajte izvan dosega djece.

- Djeca bi se mogla ugušiti.

# Prije upotrebe proizvoda



Uređaj nemojte postavljati na nestabilne ili klimave površine (na slabo pričvršćenu policu, kosu površinu itd.).

- Uređaj bi mogao pasti i potrgati se ili prouzročiti tjelesne ozljede.
- Korištenje uređaja u prostorima u kojima su prisutne snažne vibracije može dovesti do oštećenja uređaja ili do požara.



Uređaj nemojte postavljati u vozila ili na mjesta izložena prašini, vlazi (kapljicama vode itd.), masnoći ili dimu.

- To može dovesti do električnog udara ili požara.



Uređaj nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti, vrućini ili vrućim predmetima, kao što je peć.

- U suprotnom bi se mogao smanjiti radni vijek uređaja ili bi moglo doći do požara.



Proizvod nemojte postaviti u doseg male djece.

- Uređaj bi mogao pasti i ozlijediti djecu.



Jestivo ulje (kao što je sojino ulje) može oštetiti ili izobličiti proizvod. Čuvajte proizvod od onečišćenja uljem.

I ne postavljajte proizvod i ne koristite ga u kuhinji ili blizu kuhinjske pećnice.




**Oprez**



Pripazite da vam uređaj ne padne prilikom prenošenja.

- U suprotnom bi moglo doći do kvara uređaja ili tjelesne ozljede.

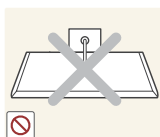

Proizvod nemojte postavljati na prednju stranu.

- Zaslom bi se mogao oštetiti.



Ako proizvod postavljate na stolić ili policu, provjerite da donji prednji rub proizvoda ne izviruje preko ruba podloge.

- Uređaj bi mogao pasti i potrgati se ili prouzročiti tjelesne ozljede.
- Postavite proizvod samo na stoliće ili police odgovarajuće veličine.

# Prije upotrebe proizvoda



Pažljivo spustite uređaj.

- Uređaj bi mogao pasti i potrgati se ili prouzročiti tjelesne ozljede.



Postavljanje uređaja na neko neuobičajeno mjesto (na mjesto na kojem je izložen mnoštvu sitnih čestica prašine, kemijskim tvarima, ekstremnim temperaturama ili visokoj vlazi, ili na mjesto na kojem uređaj mora raditi dulje vremena bez prekida) moglo bi znatno utjecati na njegov rad.

- Ako uređaj želite postaviti na takvo mjesto, prije postavljanja obavezno se obratite Samsungovu centru za pomoć korisnicima (stranica 82).

## Rukovanje

### Upozorenje




Uređaj je pod visokim naponom. Nemojte pokušavati sami rastaviti, popraviti ili izmijeniti uređaj.

- To može dovesti do električnog udara ili požara.
- Radi popravka obratite se Samsungovu centru za pomoć korisnicima (stranica 82).




Da biste premjestili proizvod, najprije iskopčajte sve kabele, uključujući i kabel za napajanje.

- U suprotnom bi se kabel za napajanje mogao oštetiti i moglo bi doći do požara ili električnog udara.

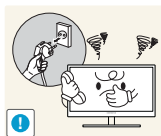


Ako iz uređaja dopiru neobični zvukovi, miris paljevine ili dim, odmah isključite kabel za napajanje i obratite se Samsungovu centru za pomoć korisnicima (stranica 82).

- To može dovesti do električnog udara ili požara.

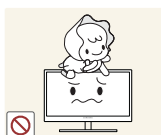

Nemojte dopuštati djeci da se penju na proizvod ili se vješaju o njega.

- Uređaj bi mogao pasti i djeca bi se mogla teško ozlijediti.

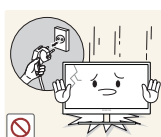

Ako uređaj padne ili se ošteti vanjska površina, isključite ga, uklonite kabel za napajanje i obratite se Samsungovu centru za pomoć korisnicima (stranica 82).


- U suprotnom bi moglo doći do električnog udara ili požara.

# Prije upotrebe proizvoda



Na uređaj nemojte stavljati teške predmete, igračke ni slatkiše.

- Uređaj ili teški predmeti mogli bi pasti dok djeca pokušavaju dosegnuti igračku ili slatkiše, što bi moglo dovesti do teških ozljeda.

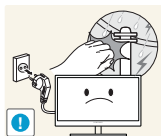


Ako dođe do grmljavinske oluje ili udara groma, isključite napajanje i odspojite kabel za napajanje.

- To može dovesti do električnog udara ili požara.



Nemojte ispuštati predmete na proizvod niti ga udarati.

- To može dovesti do električnog udara ili požara.

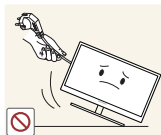


Nemojte pomicati uređaj povlačenjem kabela napajanja ni bilo kojeg drugog kabela.

- U suprotnom bi se kabel za napajanje mogao oštetiti i moglo bi doći do kvara uređaja, električnog udara ili požara.



Ako otkrijete propuštanje plina, nemojte dirati proizvod ni utikač. Odmah prozračite prostor.

- Iskre mogu uzrokovati eksploziju ili požar.

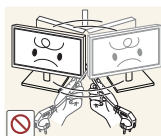

Nemojte podizati ni pomicati uređaj povlačenjem kabela za napajanje ni bilo kojeg drugog kabela.

- U suprotnom bi se kabel za napajanje mogao oštetiti i moglo bi doći do kvara uređaja, električnog udara ili požara.



U blizini proizvoda nemojte držati ni koristiti zapaljive raspršivače ni bilo kakve zapaljive tvari.

- Moglo bi doći do eksplozije ili požara.



Provjerite nisu li otvori za prozračivanje zapriječeni stolnjakom ili zavjesom.


- U suprotnom bi moglo doći do požara zbog povećane temperature u unutrašnjosti uređaja.

# Prije upotrebe proizvoda



U ventilacijske otvore ili priključke uređaja nemojte umetati metalne predmete (metalne štapiće za jelo, kovanice, ukosnice itd.) ni zapaljive predmete (papir, šibice itd.).


- Ako voda ili neka druga tvar uđe u uređaj, obavezno ga isključite, isključite kabel za napajanje i obratite se Samsungovu centru za pomoć korisnicima (stranica 82).
- Moglo bi doći do kvara uređaja, električnog udara ili požara.

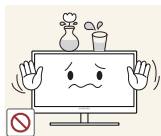

Na proizvod nemojte stavljati predmete koji sadrže tekućinu (vaze, lonce, boce itd.) ni metalne predmete.


- Ako voda ili neka druga tvar uđe u uređaj, obavezno ga isključite, isključite kabel za napajanje i obratite se Samsungovu centru za pomoć korisnicima (stranica 82).
- Moglo bi doći do kvara uređaja, električnog udara ili požara.

## **Oprez**

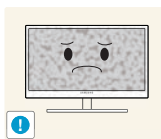

Ako se na zaslonu dulje vrijeme prikazuje nepomična slika, može se pojaviti zaostala slika ili oštećeni pikseli.

- Ako uređaj ne namjeravate koristiti dulje vrijeme, aktivirajte način rada za uštedu energije ili animirani čuvar zaslona.

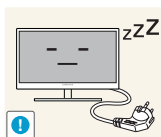

Ako proizvod ne namjeravate koristiti dulje vrijeme (npr. tijekom godišnjeg odmora), kabel za napajanje isključite iz utičnice.

- U suprotnom bi moglo doći do požara zbog nakupljene prašine, pregrijavanja, električnog udara ili proboja napona.



Proizvod koristite uz preporučenu razlučivost i frekvenciju.

- U suprotnom može doći do slabljenja vida.



Prilagodnike za istosmjerni napon nemojte stavljati blizu jedan drugog.

- U suprotnom bi moglo doći do požara.



Prije korištenja uklonite plastičnu vrećicu s prilagodnika za istosmjerni napon.

- U suprotnom bi moglo doći do požara.



# Prije upotrebe proizvoda




Pripazite da u uređaj za napajanje istosmjernim naponom ne uđe voda i da se ne smoči.

- To može dovesti do električnog udara ili požara.
- Izbjegavajte korištenje uređaja na otvorenom, gdje može biti izložen kiši ili snijegu.
- Prilikom pranja poda pripazite da se ne smoči prilagodnik za istosmjerni napon.




Nemojte stavljati prilagodnik za istosmjerni napon u blizinu grijaćih tijela.

- U suprotnom bi moglo doći do požara.

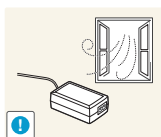

Prilagodnik za istosmjerni napon stavite negdje gdje je dobar protok zraka.

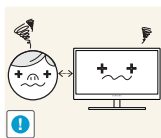

Dulje gledanje zaslona s premale udaljenosti može oštetiti vid.




Monitor nemojte držati naopačke niti ga premještati držeći ga za postolje.

- Uređaj bi mogao pasti i potrgati se ili prouzročiti tjelesne ozljede.



U blizini proizvoda nemojte koristiti ovlaživače zraka ni štednjake.

- To može dovesti do električnog udara ili požara.

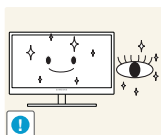


Nakon svakog sata korištenja uređaja odmarajte oči najmanje pet minuta.

- Smanjit ćete umor očiju.



Ne dodirujte zaslon kada je uređaj dulje vrijeme uključen jer se zagrijava.

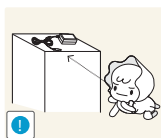

Sitnu dodatnu opremu koja se koristi s uređajem čuvajte izvan doseg djece.

## Prije upotrebe proizvoda




Prilikom podešavanja kuta i visine proizvoda budite oprezni.

- U suprotnom bi se djeci mogli zaglaviti prsti ili šake i mogla bi se ozlijediti.
- Ako previše nagnete, uređaj bi mogao pasti i prouzročiti tjelesne ozljede.



Na proizvod nemojte stavljati teške predmete.

- Moglo bi doći do kvara uređaja ili tjelesnih ozljeda.

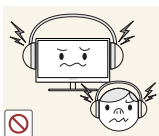

Kada koristite slušalice, nemojte pretjerano poglašjavati zvuk.

- Preglasan zvuk vam može oštetiti sluh.

## Pravilno držanje tijela tijekom korištenja proizvoda



Uređaj koristite uz pravilan položaj tijela:

- Izravnajte leđa.
- Postavite zaslon na udaljenost od 45 do 50 cm od očiju i malo niže u odnosu na oči.  
Trebali biste gledati izravno u monitor dok se nalazite ispred njega.
- Prilagodite nagib tako da se od zaslona ne odbija svjetlost.
- Držite podlaktice okomito u odnosu na nadlaktice i u ravni s nadlaničom.
- Držite laktove pod pravim kutom.
- Prilagodite visinu uređaja tako da vam koljena budu savijena pod kutom od 90 stupnjeva ili većim, da vam pete dodiruju pod i da vam se šake nalaze niže u odnosu na srce.


## 1.1 Provjera sadržaja

### 1.1.1 Provjera komponenti



- Ako nešto nedostaje, obratite se prodavaču od kojeg ste kupili uređaj.
- Izgled stvarnih komponenti može se razlikovati od onih prikazanih na slici.


#### Komponente




Vodič za brzo postavljanje




Jamstvena kartica  
(Nije dostupno na nekim lokacijama)




Upute za korištenje (dodatni)




HDMI kabel (dodatni)

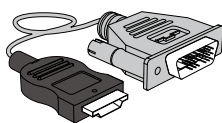

HDMI-DVI kabel (dodatni)

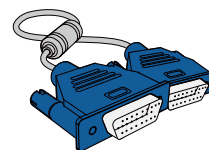

D-SUB kabel (dodatni)

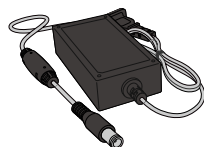


Adapter za istosmjernu struju  
(ugrađen) (dodatni)



Adapter za istosmjernu struju  
(može se skinuti) (dodatni)



Kabel za napajanje  
(isporučuje se samo zajedno s adapterom za istosmjernu struju koji se može skinuti)



Baza postolja (dodatni)



Baza postolja (dodatni)



Priključak postolja (dodatni)



Priključak postolja (dodatni)




Komponente se mogu razlikovati na različitim lokacijama.

## 1.2 Dijelovi







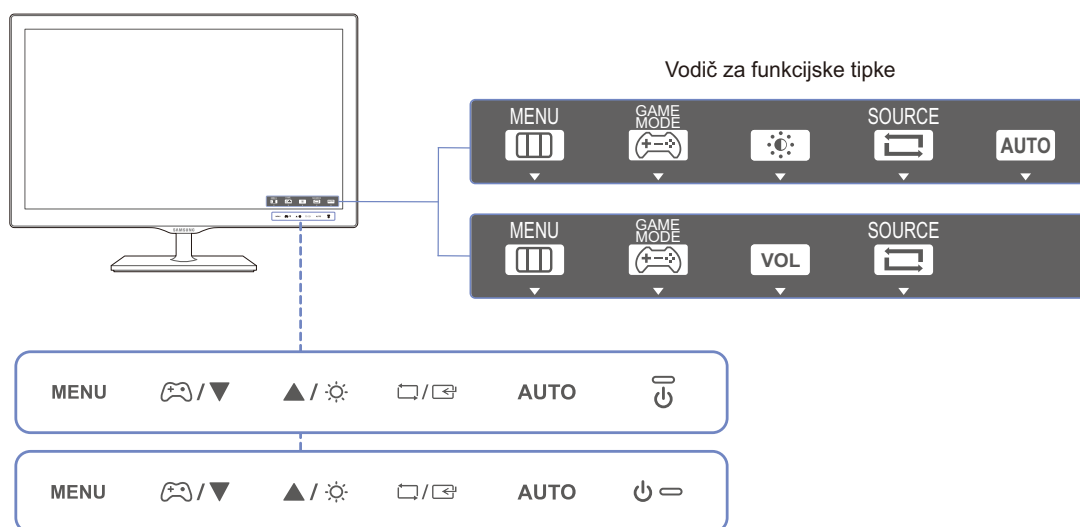

### 1.2.1 Gumbi na prednjoj strani







Boja i oblik dijelova mogu se razlikovati od onih prikazanih na slici. Specifikacije su podložne promjeni s ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne obavijesti.



Oznake	Opis
MENU	<p>Otvaranje ili zatvaranje zaslonskog izbornika (Onscreen Display, OSD), ili pak povratak na prethodni izbornik.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zaključavanje zaslonskih kontrola: zadržavanje trenutnih postavki ili zaključavanje kontrole za zaslonski izbornik radi sprječavanje nehotičnih promjena postavki.</li> <li>Omogućavanje: Da biste zaključali kontrolu zaslonskih prikaza, pritisnite gumb [MENU] i držite ga pritisnutim 10 sekundi.</li> <li>Onemogućavanje: Da biste otključali kontrolu zaslonskih prikaza, pritisnite gumb [MENU] i držite ga pritisnutim dulje od 10 sekundi.</li> </ul> <p> Ako je kontrola OSD prikaza zaključana, Postavke <b>Brightness</b> i <b>Contrast</b> mogu se podesiti. Dostupan je način rada <b>Game Mode</b>. Moguć je pregled sadržaja <b>INFORMATION</b>.</p>


Oznake	Opis
	<p>Pritisnite kako biste omogućili ili onemogućili <b>Game Mode</b>.</p> <p>Stavke u nastavku nisu dostupne ako je dostupna funkcija <b>Game Mode</b>.</p> <p>S22D390H / S22D393H</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>PICTURE</b> → <b>Contrast, Sharpness, SAMSUNG MAGICBright, SAMSUNG MAGICAngle, SAMSUNG MAGICUpscale</b></li> <li><b>COLOR</b></li> <li><b>SETUP&amp;RESET</b> → <b>Eco Saving</b></li> </ul> <p>S24D390HL / S24D393HL / S27D390H / S27D393H</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>PICTURE</b> → <b>Contrast, Sharpness, SAMSUNG MAGICBright, SAMSUNG MAGICUpscale</b></li> <li><b>COLOR</b></li> <li><b>SETUP&amp;RESET</b> → <b>Eco Saving</b></li> </ul>
	Kretanje po izborniku prema gore ili prema dolje, ili pak prilagodba vrijednosti za odgovarajuću mogućnost na zaslonskom izborniku.
	<p><b>Analog</b>- Pomoću ovog gumba možete kontrolirati svjetlinu i kontrast zaslona.</p> <p><b>HDMI</b>- Pomoću tog gumba kontrolirajte glasnoću kompleta.</p>
	<p>Potvrđivanje odabira na izborniku.</p> <p>Pritiskanjem gumba [/] kada nije prikazan zaslonski izbornik mijenjate izvor ulaznog signala (<b>Analog/HDMI</b>). Ako uključite uređaj ili promijenite izvor ulaznog signala pritiskanjem gumba [/], u gornjem lijevom kutu zaslona pojavit će se poruka koja pokazuje promijenjeni izvor ulaznog signala.</p>
AUTO	<p>Pritisnite gumb [<b>AUTO</b>] za automatsko podešavanje postavki zaslona.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Promjenom rezolucije u svojstvima prikaza aktivira se funkcija <b>Auto Adjustment</b>.</li> <li>Dostupno samo u načinu rada <b>Analog</b>.</li> </ul>

Oznake	Opis
	Uključivanje ili isključivanje zaslona.
Vodič za funkcijske tipke	<p>Kada pritisnete gumb za upravljanje na uređaju, prikazat će se vodič za funkcijske tipke, a potom zasloni izbornik. (u tom je vodiču funkcija gumba prikazana kada je gumb pritisnut).</p> <p>Da biste pristupili zaslonu izbornika u prikazanom vodiču, ponovno pritisnite odgovarajući gumb.</p> <p>Vodič za funkcijske tipke može se razlikovati ovisno o funkciji ili modelu proizvoda. Pogledajte koje su funkcije dostupne na vašem modelu uređaja.</p> <p> Stranica s funkcijskim gumbima prikazat će se ako se omogući <b>Game Mode</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• : <b>Off</b></li> <li>• : <b>On</b></li> </ul>

## 1.2.2 Stražnja strana



Boja i oblik dijelova mogu se razlikovati od onih prikazanih na slici. Specifikacije su podložne promjeni s ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne obavijesti.

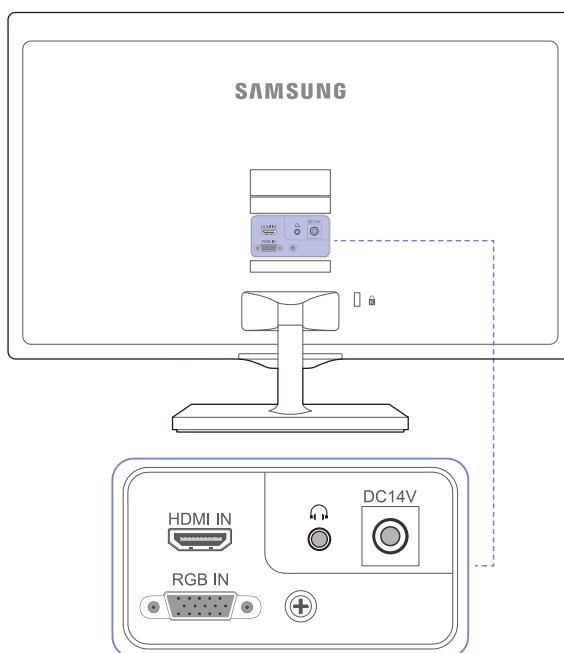

Priključak	Opis
DC14V 	Omogućuje povezivanje s prilagodnikom za istosmjerni napon.
HDMI IN 	Omogućuje povezivanje s izvornim uređajem pomoću HDMI kabela.
RGB IN 	Omogućuje povezivanje s računalom putem D-SUB kabela.
	Omogućuje povezivanje s uređajem za reprodukciju zvuka, kao što su slušalice. <ul style="list-style-type: none"> <li>Ova je funkcija dostupna samo u načinu rada <b>HDMI</b>.</li> <li>Zvuk se čuje samo prilikom korištenja povezanih HDMI kabela.</li> </ul>




## 1.3 Instaliranje


### 1.3.1 Pričvršćivanje postolja




- Prije sastavljanja uređaja smjestite na ravnu i stabilnu površinu, sa zaslonom okrenutim prema dolje.
- Vanjština se može razlikovati ovisno o proizvodu.

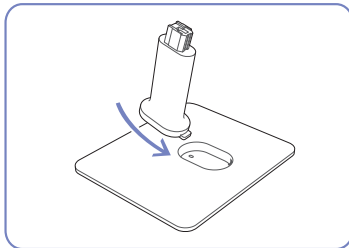


Umetnite priključak za postolje u postolje u smjeru koji je prikazan na slici.

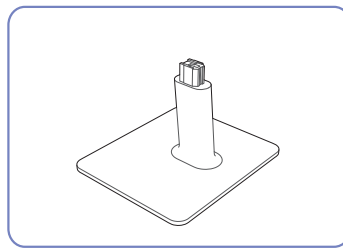


Provjerite je li priključak postolja dobro pričvršćen.

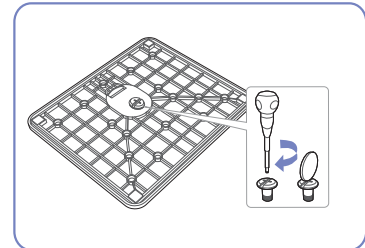


U potpunosti okrenite vijak na dnu postolja, tako da bude u potpunosti pričvršćen.

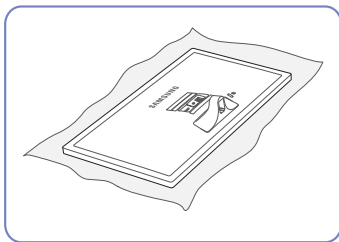

Stavite mekanu krpu preko stola tako da zaštititi uređaj i stavite uređaj na krpu, prednjim dijelom okrenutim prema dolje.

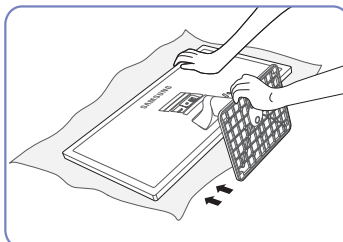

Držite uređaj rukom, kako je prikazano na slici.  
Sastavljeno postolje gurnite u glavni dio uređaja u smjeru strelice, kako je prikazano na slici.

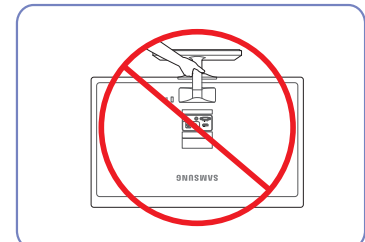


- Oprez  
Proizvod nemojte držati u preokrenutom položaju, držeći ga samo za postolje.


## 1.3.2 Skidanje postolja




Vanjština se može razlikovati ovisno o proizvodu.

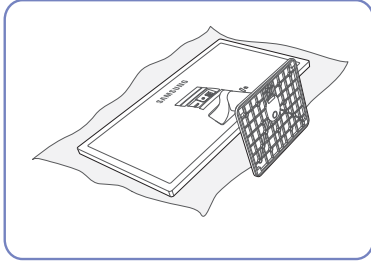


Stavite mekanu krpu preko stola tako da zaštititi uređaj i stavite uređaj na krpu, prednjim dijelom okrenutim prema dolje.

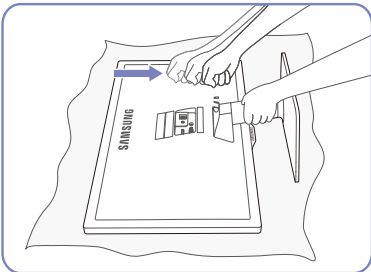

Jednom rukom držite vrat postolja, a šakom druge ruke lupite u smjeru strelice po vrhu baze postolja da biste je odvojili.

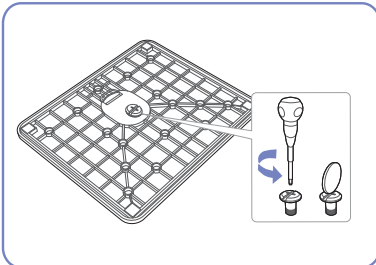

Zakrenite vijak za pričvršćivanje pri dnu postolja kako biste ga odvojili.

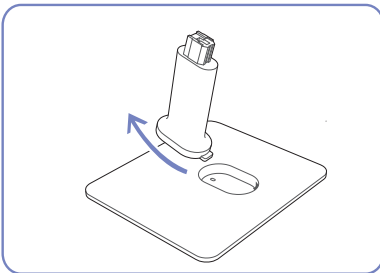


Izvucite priključak iz postolja povlačenjem u smjeru strelice, kako je prikazano na slici.

## 1.3.3 Prilagodba nagiba uređaja




Boja i oblik dijelova mogu se razlikovati od onih prikazanih na slici. Specifikacije su podložne promjeni s ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne obavijesti.

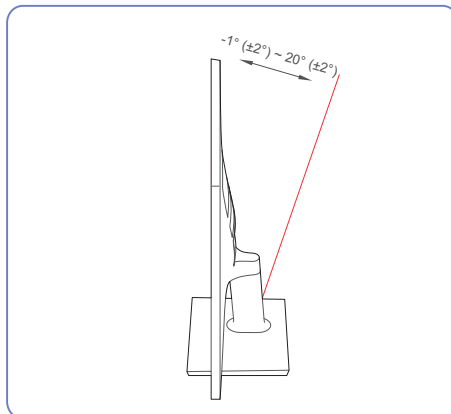

- Nagib monitora možete prilagoditi.
- Držeći za donji dio proizvoda pažljivo podesite njegov nagib.

## 1.3.4 Zaključavanje za zaštitu od krađe

Zaključavanje za zaštitu od krađe omogućava sigurno korištenje proizvoda čak i na javnim mjestima. Oblik uređaja za zaključavanje i način zaključavanja ovise o proizvođaču. Pojednosti potražite u korisničkom priručniku koji dolazi uz uređaj za zaključavanje za zaštitu od krađe. Uređaj za zaključavanje prodaje se odvojeno.

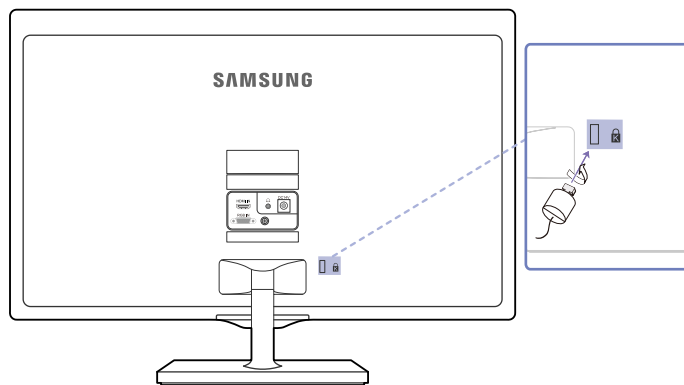

Boja i oblik dijelova mogu se razlikovati od onih prikazanih na slici. Specifikacije su podložne promjeni s ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne obavijesti.

### Zaključavanje uređaja za zaštitu od krađe:

- 1 Pričvrstite kabel uređaja za zaštitu od krađe za teški predmet poput stola.
- 2 Jedan kraj kabela provucite kroz petlju na drugom kraju kabela.
- 3 Uređaj Kensington Lock umetnite u sigurnosni utor na stražnjoj strani monitora.
- 4 Zaključajte uređaj za zaključavanje.



- Uređaj za zaštitu od krađe može se kupiti zasebno.
- Pojednosti potražite u korisničkom priručniku koji dolazi uz uređaj za zaključavanje za zaštitu od krađe.
- Uređaji za zaštitu od krađe mogu se kupiti u trgovinama električnom opremom ili putem Interneta.

## 2.1 Prije povezivanja

### 2.1.1 Prije povezivanja pročitajte sljedeće bitne točke

- Prije priključivanja uređaja koji je izvor signala pročitajte korisnički priručnik isporučen uz uređaj. Broj i lokacije priključaka na uređajima koji su izvor signala mogu se razlikovati od uređaja do uređaja.
- Ne priključujte kabel napajanja prije nego ste povezali sve uređaje. Priključivanje kabela napajanja tijekom povezivanja može dovesti do oštećivanja proizvoda.
- Provjerite vrste priključaka na stražnjem dijelu proizvoda koji želite priključiti.


## 2.2 Povezivanje s računalom i korištenje računala

### 2.2.1 Povezivanje s računalom

- Odaberite način povezivanja koji odgovara vašem računalu.
- Dijelovi za povezivanje mogu se razlikovati kod različitih proizvoda.
- Vanjština se može razlikovati ovisno o proizvodu.

#### Veza pomoću D-SUB kabela (analogna vrsta)

- Kabel za napajanje priključite tek nakon što ste priključili sve ostale kabele. Prije priključivanja kabela za napajanje provjerite jeste li priključili izvorni uređaj.

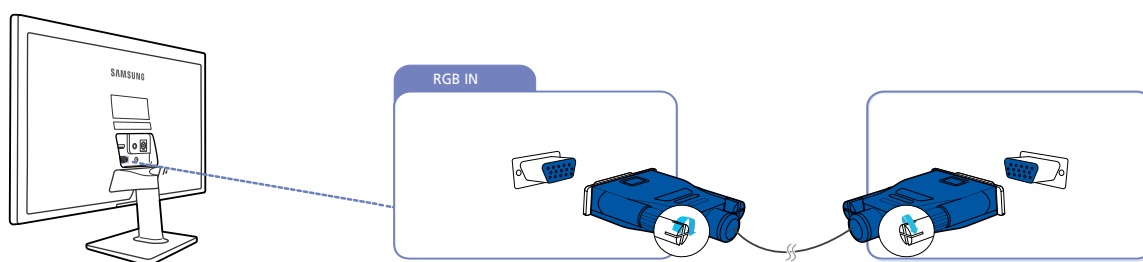


- 1 Priključite D-SUB kabel u [RGB IN] priključak na stražnjoj strani proizvoda i u RGB priključak na računalu.
- 2 Priključite DC adapter napajanja u proizvod i u naponsku utičnicu. Nakon toga aktivirajte prekidač za uključivanje/isključivanje na računalu. (Pojednostavi potražite u odjeljku "2.2.3 Priključivanje napajanja".)
- 3 Pritisnite [ ] da biste izvor ulaznog signala promijenili u **Analog**.

## Povezivanje pomoću HDMI kabela



Kabel za napajanje priključite tek nakon što ste priključili sve ostale kabele. Prije priključivanja kabela za napajanje provjerite jeste li priključili izvorišni uređaj.

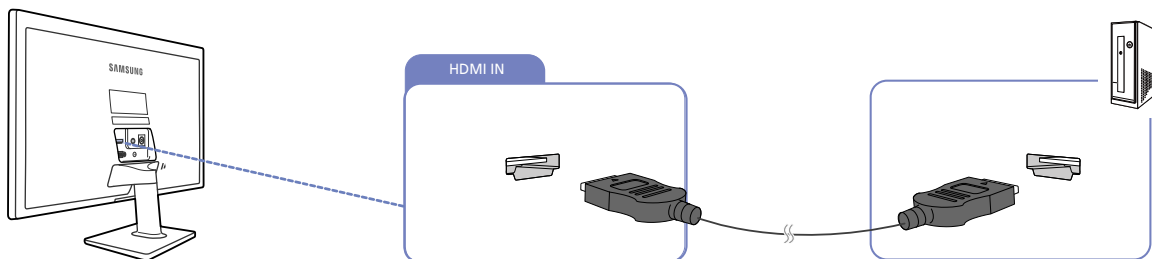


- 1 Priključite HDMI kabel u [HDMI IN] priključak na stražnjoj strani proizvoda i u HDMI priključak na računalu.
- 2 Priključite DC adapter napajanja u proizvod i u naponsku utičnicu. Nakon toga aktivirajte prekidač za uključivanje/isključivanje na računalu. (Pojediniosti potražite u odjeljku "2.2.3 Priključivanje napajanja".)
- 3 Pritisnite [⏏/⏏] da biste izvor ulaznog signala promijenili u **HDMI**.

## Povezivanje pomoću HDMI-DVI kabela



Kabel za napajanje priključite tek nakon što ste priključili sve ostale kabele. Prije priključivanja kabela za napajanje provjerite jeste li priključili izvorišni uređaj.

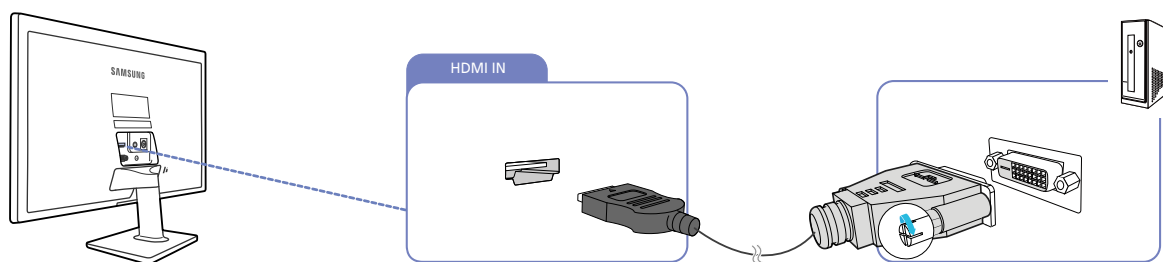


- 1 Priključite HDMI-DVI kabel u [HDMI IN] priključak na stražnjoj strani proizvoda i u DVI priključak na računalu.
- 2 Priključite DC adapter napajanja u proizvod i u naponsku utičnicu. Nakon toga aktivirajte prekidač za uključivanje/isključivanje na računalu. (Pojediniosti potražite u odjeljku "2.2.3 Priključivanje napajanja".)
- 3 Pritisnite [⏏/⏏] da biste izvor ulaznog signala promijenili u **HDMI**.

## 2.2.2 Priključivanje slušalica



Kabel za napajanje priključite tek nakon što ste priključili sve ostale kabele. Prije priključivanja kabela za napajanje provjerite jeste li priključili izvorni uređaj.

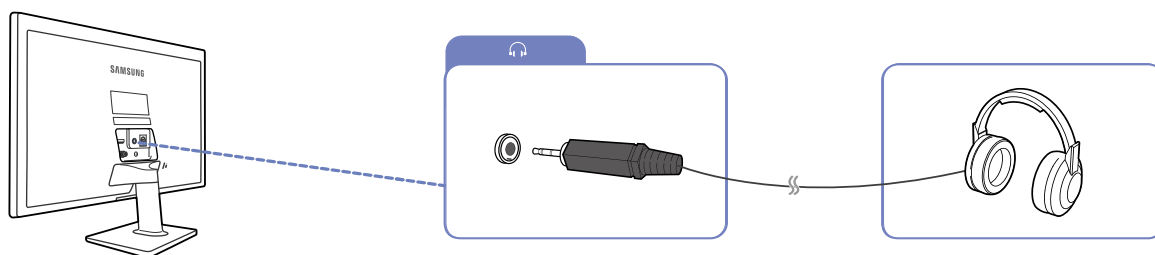

1 Izlazni audiouređaj, kao što su slušalice, priključite u priključnicu [🎧] na proizvodu.



- Ova je funkcija dostupna samo u načinu rada **HDMI**.
- Zvuk se čuje samo prilikom korištenja povezanih HDMI kabela.


## 2.2.3 Priključivanje napajanja



- Dijelovi za povezivanje mogu se razlikovati kod različitih proizvoda.
- Vanjšina se može razlikovati ovisno o proizvodu.

### Priključenje na napajanje pomoću ugrađenog adaptera za istosmjernu struju


- Spojite strujni adapter DC na priključak [DC14V] koji se nalazi na stražnjoj strani uređaja i zatim priključite uređaj u mrežno napajanje.

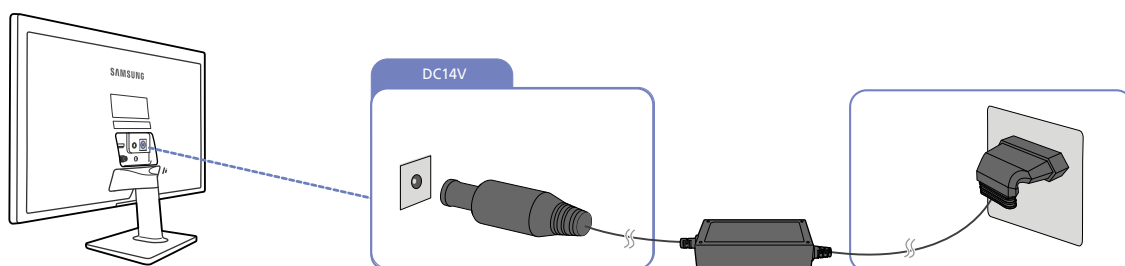

Ulazni se napon automatski prebacuje.

### Priključenje na napajanje pomoću adaptera za istosmjernu struju koji se može skinuti

- Kabel za napajanje priključite u DC adapter za napajanje. Zatim priključite adapter za istosmjernu struju u ulaz [DC14V] na stražnjoj strani proizvoda. Priključite kabel za napajanje u ulazni priključak.

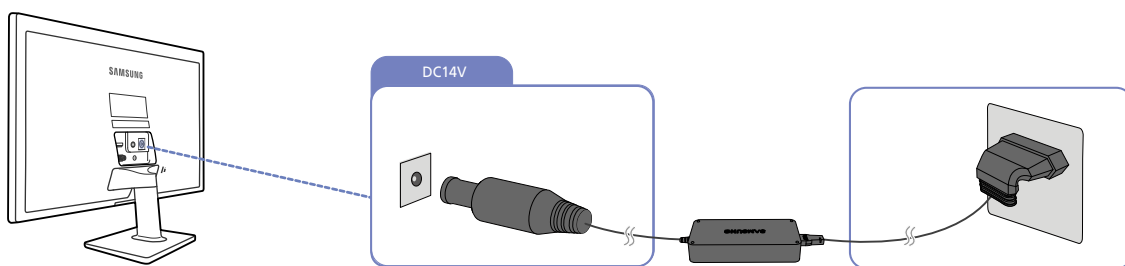

Ulazni se napon automatski prebacuje.




## 2.2.4 Instaliranje upravljačkog programa



- Instaliranjem odgovarajućih upravljačkih programa možete postaviti optimalnu rezoluciju i frekvenciju za ovaj proizvod.
- Upravljački program za instalaciju nalazi se na CD mediju koji je isporučen uz proizvod.
- Ako priložena datoteka nije ispravna, posjetite početnu stranicu Samsungova web-mjesta (<http://www.samsung.com/>) i preuzmite datoteku.

- 1 U CD-ROM pogon umetnite CD isporučen uz proizvod na kojem se nalazi korisnički priručnik.
- 2 Kliknite "Windows Driver".
- 3 Kako biste nastavili s instalacijom slijedite upute na zaslonu.
- 4 Na popisu modela odaberite model vašeg proizvoda.

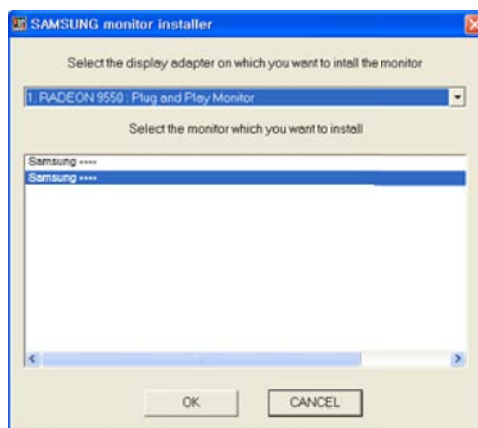


- 5 Prijeđite na Svojstva prikaza i provjerite jesu li rezolucija i učestalost osvježavanja odgovarajuće za proizvod.

Dodatne pojedinosti potražite u priručniku za operacijski sustav Windows.

### 2.2.5 Postavljanje optimalne razlučivosti

Kada prvi put uključite monitor, pojavit će se poruka s informacijama o postavljanju optimalne razlučivosti.

Na proizvodu odaberite jezik i na računalu promijenite razlučivost na optimalnu postavku.

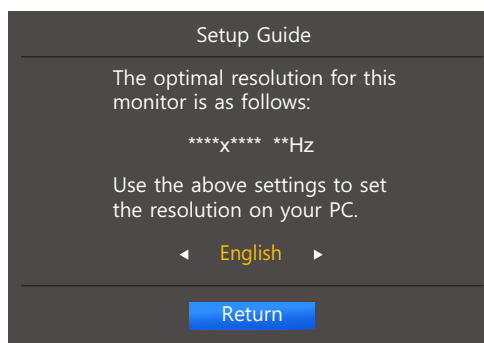

1 Pritisnite [**▲**/**▼**] kako biste odabrali željeni jezik i zatim pritisnite [**□**/**⏏**].

2 Da biste sakrili poruku s informacijama, pritisnite [**MENU**] ili [**□**/**⏏**].



- Ako nije odabrana optimalna razlučivost, poruka će se prikazati u navedenom vremenu najviše triput čak i ako monitor isključite i ponovno uključite.
- Optimalna se razlučivost može odabrati i na **upravljačkoj ploči** na računalu.

## Postavljanje zaslona

Konfigurirajte postavke zaslona, primjerice svjetlinu.

Dostupan je detaljan opis svih funkcija. Pojednosti potražite u svojem uređaju.

### 3.1 Brightness

Prilagođavanje općenite svjetline na slici. (Raspon: 0~100)


Odabirom viših vrijednosti slika će izgledati svjetlije.



- Taj izbornik nije dostupan kada je značajka **SAMSUNG MAGICBright** postavljena na način rada **Dynamic Contrast**.
- Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka **Eco Saving**.
- Funkcije dostupne na monitoru ovise o modelu. Pogledajte koje su funkcije dostupne na vašem modelu uređaja.

#### 3.1.1 Konfiguriranje postavke Brightness

- Da bi se prikazao vodič za tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim pritisnite [MENU] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
- Pritiskanjem gumba [▲/▼] na monitoru dođite na **PICTURE**, a zatim pritisnite [□/⏏].
- Pritiskanjem gumba [▲/▼] na monitoru odaberite **Brightness**, a zatim pritisnite [□/⏏].  
Prikazat će se sljedeći zaslon.

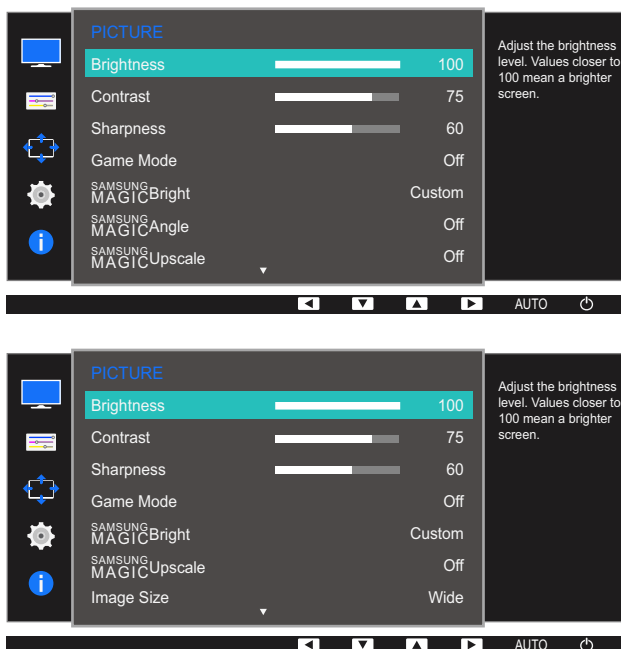

- Prilagodite postavku **Brightness** pomoću gumba [▲/▼].
- Primijenit će se odabrana opcija.

## 3.2 Contrast

Podesite kontrast između predmeta i pozadine. (Raspon: 0~100)

Viša vrijednost povećat će kontrast kako bi predmeti bili jasnije prikazani.



- Ta mogućnost nije dostupna kada je **SAMSUNG MAGICBright** u načinu rada **Cinema** ili **Dynamic Contrast**.
- Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka **Game Mode**.
- Funkcije dostupne na monitoru ovise o modelu. Pogledajte koje su funkcije dostupne na vašem modelu uređaja.

### 3.2.1 Konfiguriranje mogućnosti Contrast

- 1 Da bi se prikazao vodič za tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim pritisnite [MENU] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
- 2 Pritiskanjem gumba [▲/▼] na monitoru dođite na **PICTURE**, a zatim pritisnite [□/⊞].
- 3 Pritiskom na gumb [▲/▼] odaberite **Contrast**, a zatim pritisnite [□/⊞].

Prikazat će se sljedeći zaslon.



- 4 Prilagodite postavku **Contrast** pomoću gumba [▲/▼].
- 5 Primijenit će se odabrana opcija.

### 3.3 Sharpness

Izmijenite konture predmeta tako da budu jasnije ili mutnije. (Raspon: 0~100)

Odabirom viših vrijednosti konture predmeta izgledat će svjetlije.



- Ta mogućnost nije dostupna kada je **SAMSUNG MAGICBright** u načinu rada **Cinema** ili **Dynamic Contrast**.
- Taj izbornik nije dostupan kad je funkcija **SAMSUNG MAGICUpscale** postavljena na **Mode1** ili **Mode2**.
- Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka **Game Mode**.
- Funkcije dostupne na monitoru ovise o modelu. Pogledajte koje su funkcije dostupne na vašem modelu uređaja.

#### 3.3.1 Konfiguriranje mogućnosti Sharpness

- 1 Da bi se prikazao vodič za tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim pritisnite **[MENU]** kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
- 2 Pritiskanjem gumba **[▲/▼]** na monitoru dođite na **PICTURE**, a zatim pritisnite **[□/⊞]**.
- 3 Pritiskanjem gumba **[▲/▼]** na monitoru odaberite **Sharpness**, a zatim pritisnite **[□/⊞]**.  
Prikazat će se sljedeći zaslon.



- 4 Prilagodite postavku **Sharpness** pomoću gumba **[▲/▼]**.
- 5 Primijenit će se odabrana opcija.

## 3.4 Game Mode


Konfigurirajte postavke zaslona proizvođača za režim za igre. Uporabite ovu funkciju prilikom igranja igara na računalu ili kad je priključena igraća konzola kao što je PlayStation™ ili Xbox™.



Funkcije dostupne na monitoru ovise o modelu. Pogledajte koje su funkcije dostupne na vašem modelu uređaja.

### 3.4.1 Konfigurirajte način u sklopu mogućnosti Game Mode

- 1 Da bi se prikazao vodič za tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim pritisnite [MENU] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
- 2 Pritiskanjem gumba [▲/▼] na monitoru dođite na **PICTURE**, a zatim pritisnite [□/⏏].
- 3 Pritiskanjem gumba [▲/▼] na monitoru dođite na **Game Mode**, a zatim pritisnite [□/⏏].  
Prikazat će se sljedeći zaslon.

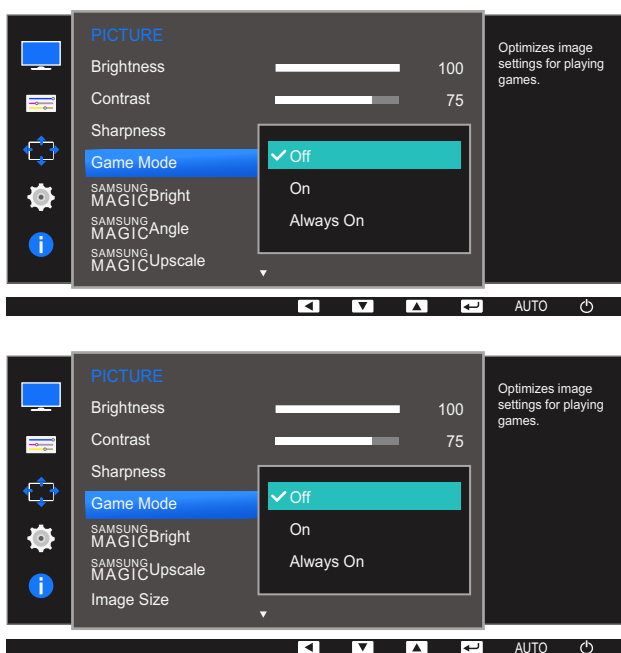

- 4 Pritisnite [▲/▼] kako biste odabrali željenu opciju i zatim pritisnite [□/⏏].
- 5 Primijenit će se odabrana opcija.



- Kada se monitor isključi, prelazi u način uštede energije ili se mijenja izvor ulaznog signala, a **Game Mode** isključuje se (**Off**) čak i ako je bio uključen (**On**).
- Ako želite da **Game Mode** ostane omogućen sve vrijeme, odaberite **Always On**.

## 3.5 SAMSUNG MAGIC Bright

Taj izbornik omogućuje optimalnu kvalitetu slike, prikladnu za okruženje u kojem će se proizvod koristiti.




- Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka **Eco Saving**.
- Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka **SAMSUNG MAGICAngle**.
- Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka **Game Mode**.
- Funkcije dostupne na monitoru ovise o modelu. Pogledajte koje su funkcije dostupne na vašem modelu uređaja.

Svjetlinu možete prilagoditi vlastitim željama.

### 3.5.1 Konfiguriranje značajke SAMSUNG MAGIC Bright

- 1 Da bi se prikazao vodič za tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim pritisnite [MENU] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
- 2 Pritiskanjem gumba [▲/▼] na monitoru dođite na **PICTURE**, a zatim pritisnite [□/⊞].
- 3 Pritiskanjem gumba [▲/▼] na monitoru odaberite **SAMSUNG MAGICBright**, a zatim pritisnite [□/⊞].  
Prikazat će se sljedeći zaslon.

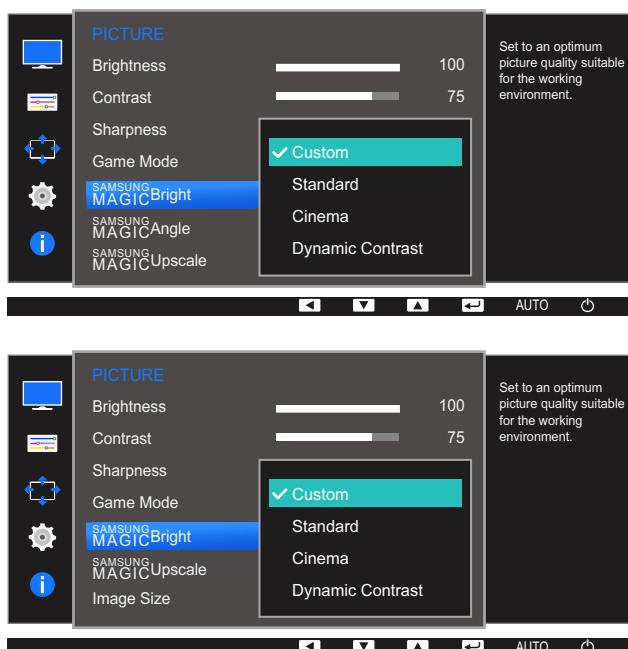

- **Custom**: prilagodba kontrasta i svjetline po želji.
- **Standard**: kvaliteta slike prikladna za uređivanje dokumenata ili korištenje interneta.
- **Cinema**: svjetlina i oštrina slike kao na televizoru – za gledanje videosadržaja i DVD sadržaja.
- **Dynamic Contrast**: uravnotežena svjetlina putem automatske prilagodbe kontrasta.



Kada je vanjski ulaz je povezan putem HDMI veze, a opcija **PC/AV Mode** postavljena na **AV**, **SAMSUNG MAGICBright** ima četiri automatske postavke slike (**Dynamic**, **Standard**, **Movie** i **Custom**) koje su tvornički postavljene. Možete aktivirati **Dynamic**, **Standard**, **Movie** ili **Custom**. Možete odabrati **Custom** koji automatski vraća vaše osobne postavke slike.

- **Dynamic**: Ovaj način rada odaberite za oštriju sliku u **Standard** načinu rada.
- **Standard**: Ovaj način rada odaberite kad je okolina jako osvijetljena. On također pruža oštriju sliku.
- **Movie**: Ovaj način rada odaberite kad je okolina slabo osvijetljena. Tako ćete uštedjeti energiju i smanjiti umor očiju.
- **Custom**: Ovaj način rada odaberite kad želite podesiti sliku prema svojim preferencama.

4 Pritisnite [**▲**/**▼**] kako biste odabrali željenu opciju i zatim pritisnite [**□**/**⏏**].

5 Primijenit će se odabrana opcija.



## 3.6 SAMSUNG MAGIC Angle (S22D390H / S22D393H)

**SAMSUNG MAGIC Angle** omogućuje konfiguriranje postavki radi postizanja optimalne kvalitete slike u skladu s kutom gledanja.





- Ta mogućnost nije dostupna kada je **SAMSUNG MAGIC Bright** u načinu rada **Cinema** ili **Dynamic Contrast**.
- Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka **Game Mode**.
- Funkcije dostupne na monitoru ovise o modelu. Pogledajte koje su funkcije dostupne na vašem modelu uređaja.

Ta značajka omogućuje prilagodbu kuta gledanja, svjetline i nijanse vlastitom ukusu.

### 3.6.1 Konfiguriranje značajke SAMSUNG MAGIC Angle

- 1 Da bi se prikazao vodič za tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim pritisnite **[MENU]** kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
- 2 Pritiskanjem gumba **[▲/▼]** na monitoru dođite na **PICTURE**, a zatim pritisnite **[□/⊞]**.
- 3 Pritiskanjem gumba **[▲/▼]** na monitoru odaberite **SAMSUNG MAGIC Angle**, a zatim pritisnite **[□/⊞]**.  
Prikazat će se sljedeći zaslon.

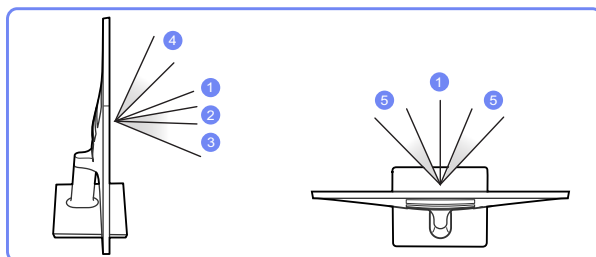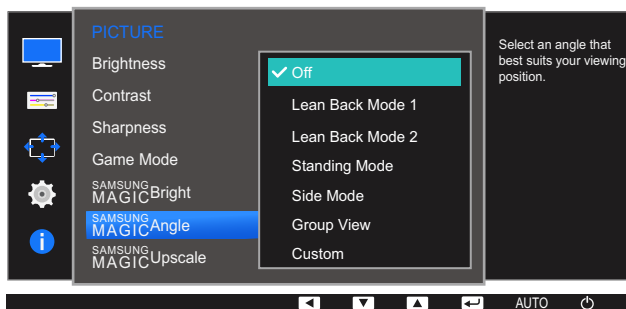

- **Off** ①: odaberite tu mogućnost ako će se monitor nalaziti neposredno ispred vas dok budete gledali u njega.
- **Lean Back Mode 1** ②: odaberite tu mogućnost ako će monitor biti malo povišen u odnosu na vas dok budete gledali u njega.
- **Lean Back Mode 2** ③: odaberite tu mogućnost ako će monitor dok budete gledali u njega biti još više povišen u odnosu na vas nego za način prikaza Lean Back Mode 1.

- **Standing Mode** ④: odaberite tu mogućnost ako ćete u monitor gledati odozgo.
  - **Side Mode** ⑤: odaberite tu mogućnost ako će se monitor nalaziti lijevo ili desno od vas dok budete gledali u njega.
  - **Group View**: odaberite tu mogućnost za više gledatelja na mjestima ①, ④ i ⑤.
  - **Custom**: Način rada **Lean Back Mode 1** primijenit će se prema zadanim postavkama ako je odabrana mogućnost **Custom**.
- 4 Pritisnite [**▲**/**▼**] kako biste odabrali željenu opciju i zatim pritisnite [**□**/**↔**].
- 5 Primijenit će se odabrana opcija.

## 3.7 SAMSUNG MAGIC Upscale


Funkcijom **SAMSUNG MAGIC Upscale** mogu se poboljšati slojevi detalja na slici te živopisnost slike.



- Učinak funkcije vidljiviji je na slikama male razlučivosti.
- Taj izbornik nije dostupan kada je **SAMSUNG MAGIC Bright** u načinu rada **Cinema** ili **Dynamic Contrast**.
- Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka **Game Mode**.
- Funkcije dostupne na monitoru ovise o modelu. Pogledajte koje su funkcije dostupne na vašem modelu uređaja.

### 3.7.1 Konfiguriranje značajke SAMSUNG MAGIC Upscale

- 1 Da bi se prikazao vodič za tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim pritisnite [MENU] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
- 2 Pritiskanjem gumba [▲/▼] na monitoru dođite na **PICTURE**, a zatim pritisnite [□/⊞].
- 3 Pritiskanjem gumba [▲/▼] na monitoru dođite na **SAMSUNG MAGIC Upscale**, a zatim pritisnite [□/⊞]. Prikazat će se sljedeći zaslon.

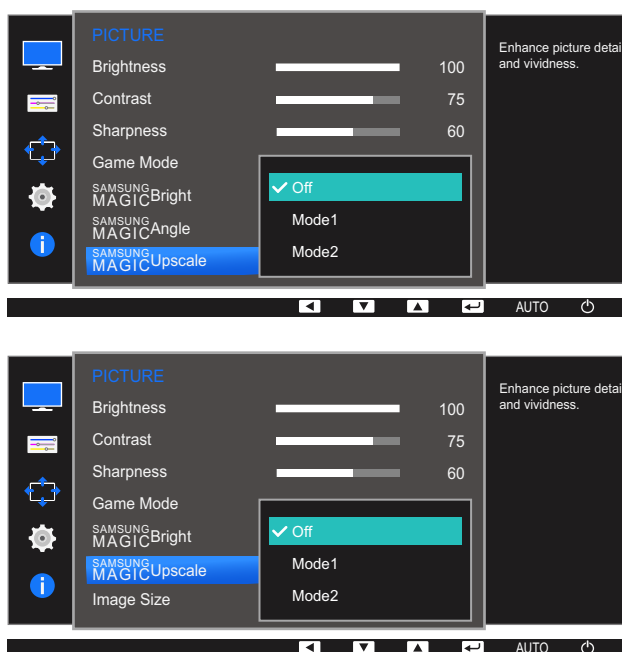

Postavka **Mode2** ima jači učinak od postavke **Mode1**.

- 4 Pritisnite [▲/▼] kako biste odabrali željenu opciju i zatim pritisnite [□/⊞].
- 5 Primijenit će se odabrana opcija.

## 3.8 Image Size

Promijenite veličinu slike.



Funkcije dostupne na monitoru ovise o modelu. Pogledajte koje su funkcije dostupne na vašem modelu uređaja.

### 3.8.1 Promjena opcije Image Size

- 1 Da bi se prikazao vodič za tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim pritisnite [MENU] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
- 2 Pritiskanjem gumba [▲/▼] na monitoru dođite na **PICTURE**, a zatim pritisnite [□/□].
- 3 Pritiskanjem gumba [▲/▼] na monitoru odaberite **Image Size**, a zatim pritisnite [□/□]. Prikazat će se sljedeći zaslon.

U načinu rada **PC**



- **Auto**: prikaz slike u skladu s proporcijama slike iz izvora ulaznog signala.
- **Wide**: prikaz slike preko cijelog zaslona neovisno o proporcijama slike iz izvora ulaznog signala.

U načinu rada **AV**



- **4:3**: prikaz slike proporcija 4:3. Ta je mogućnost prikladna za videozapise i standardni televizijski program.
- **16:9**: prikaz slike proporcija 16:9.
- **Screen Fit**: prikaz slike s izvornim proporcijama bez rezanja.



- Po ispunjenju sljedećih uvjeta moguće je promijeniti veličinu zaslona.
- Funkcija možda neće biti podržana ovisno o priključnicama na proizvodu.
  - Digitalni izlazni uređaj povezan je pomoću HDMI kabela.
  - Ulazni signal je 480p, 576p, 720p ili 1080p, a monitor može prikazivati na uobičajeni način (samo neki modeli podržavaju sve te signale).
  - Može se postaviti samo kada vanjski ulazni signal povežete pomoću HDMI kabela i **PC/AV Mode** postavite na **AV**.

4 Pritisnite [**▲**/**▼**] kako biste odabrali željenu opciju i zatim pritisnite [**□**/**⏏**].

5 Primijenit će se odabrana opcija.

## 3.9 HDMI Black Level


Ako je DVD uređaj ili set-top box uređaj povezan s proizvodom putem HDMI kabela, može doći do smanjivanja kvalitete slike (degradacija kontrasta/boje, razine crne boje itd), ovisno o priključenom uređaju koji služi kao izvor signala. U takvom slučaju možete pomoću opcije **HDMI Black Level** podesiti kvalitetu slike. U tom slučaju popravite smanjenu kvalitetu slike pomoću opcije **HDMI Black Level**.



- Ova je funkcija dostupna samo u načinu rada **HDMI**.
- Funkcije dostupne na monitoru ovise o modelu. Pogledajte koje su funkcije dostupne na vašem modelu uređaja.

### 3.9.1 Konfiguriranje postavki opcije HDMI Black Level

- 1 Da bi se prikazao vodič za tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim pritisnite [MENU] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
- 2 Pritiskanjem gumba [▲/▼] na monitoru dođite na **PICTURE**, a zatim pritisnite [□/⏏].
- 3 Pritiskom na gumb [▲/▼] odaberite **HDMI Black Level**, a zatim pritisnite [□/⏏]. Prikazat će se sljedeći zaslon.

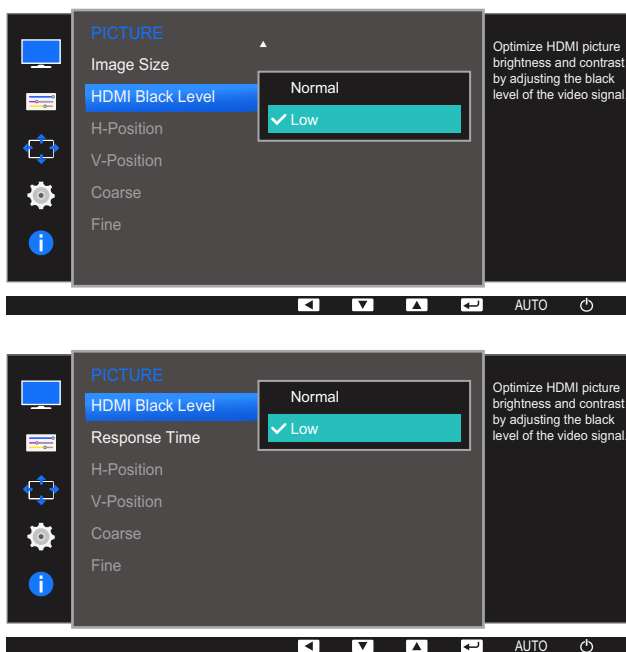

- **Normal**: Odaberite ovaj način rada kada ne dolazi do slabljenja omjera kontrasta.
  - **Low**: Odaberite ovaj način rada kako biste u slučaju slabljenja omjera kontrasta smanjili razinu crne boje i povećali razinu bijele boje.
- 4 Pritisnite [▲/▼] kako biste odabrali željenu opciju i zatim pritisnite [□/⏏].
  - 5 Primijenit će se odabrana opcija.



Mogućnost **HDMI Black Level** možda neće biti kompatibilna s nekim izvorima slike i zvuka.

### 3.10 Response Time (S24D390HL / S24D393HL / S27D390H / S27D393H)


Povećajte brzinu odaziva ploče da bi boje videozapisa bile življe i vjernije.



- Kada ne gledate film, preporučujemo da postavite **Response Time** na **Standard** ili **Faster**.
- Funkcije dostupne na monitoru ovise o modelu. Pogledajte koje su funkcije dostupne na vašem modelu uređaja.

#### 3.10.1 Konfiguriranje mogućnosti Response Time

- 1 Da bi se prikazao vodič za tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim pritisnite [MENU] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
- 2 Pritiskanjem gumba [▲/▼] na monitoru dođite na **PICTURE**, a zatim pritisnite [□/⏏].
- 3 Pritiskanjem gumba [▲/▼] na monitoru dođite na **Response Time**, a zatim pritisnite [□/⏏]. Prikazat će se sljedeći zaslon.

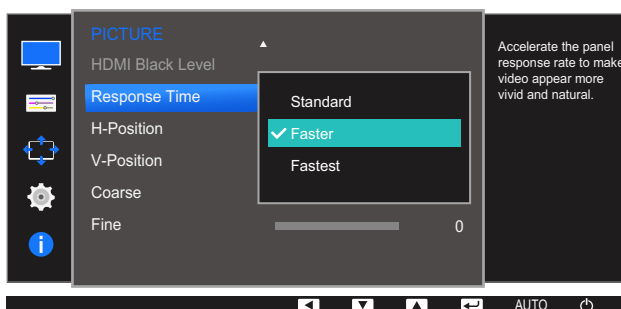

- 4 Pritisnite [▲/▼] kako biste odabrali željenu opciju i zatim pritisnite [□/⏏].
- 5 Primijenit će se odabrana opcija.

## 3.11 H-Position i V-Position

**H-Position:** Zaslون možete pomaknuti ulijevo ili udesno.



**V-Position:** Zaslون možete pomaknuti prema gore ili prema dolje.



- Dostupno samo u načinu rada **Analog**.
- Taj je izbornik dostupan samo kada je značajka **Image Size** postavljena na **Screen Fit** u načinu rada **AV**. Kada je ulazni signal 480P, 576P, 720P ili 1080P u načinu rada **AV**, a monitor može prikazivati na uobičajeni način, odaberite **Screen Fit** da biste prilagodili vodoravni položaj na razinama od 0 do 6.
- Funkcije dostupne na monitoru ovise o modelu. Pogledajte koje su funkcije dostupne na vašem modelu uređaja.

### 3.11.1 Konfiguriranje značajki H-Position i V-Position

- 1 Da bi se prikazao vodič za tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim pritisnite **[MENU]** kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
- 2 Pritiskanjem gumba **[▲/▼]** na monitoru dođite na **PICTURE**, a zatim pritisnite **[□/⏏]**.
- 3 Pritisnite **[▲/▼]** da biste se pomaknuli na **H-Position** ili **V-Position**, a potom pritisnite **[□/⏏]**. Prikazat će se sljedeći zaslon.

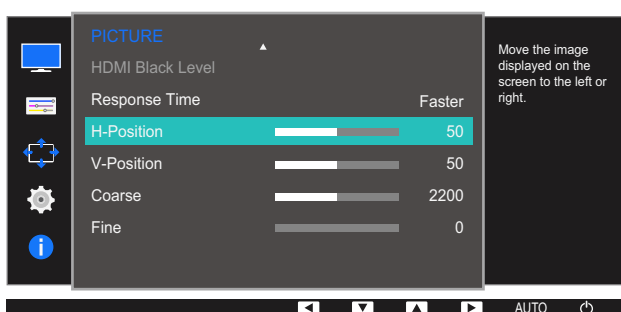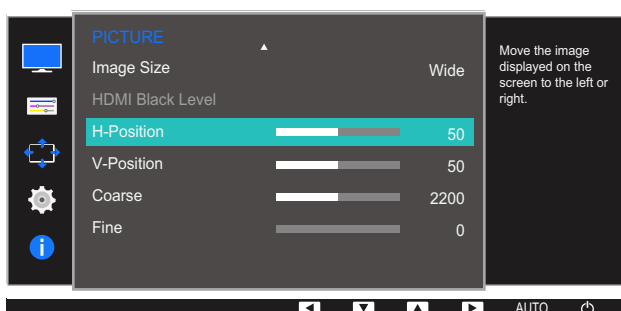





- 4 Pritisnite [▲/▼] da biste konfigurirali **H-Position** ili **V-Position**.
- 5 Primijenit će se odabrana opcija.

## 3.12 Coarse


Frekvenciju zaslona možete prilagoditi.



- Dostupno samo u načinu rada **Analog**.
- Funkcije dostupne na monitoru ovise o modelu. Pogledajte koje su funkcije dostupne na vašem modelu uređaja.

### 3.12.1 Prilagodba mogućnosti Coarse

- 1 Da bi se prikazao vodič za tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim pritisnite [MENU] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
- 2 Pritiskanjem gumba [▲/▼] na monitoru dođite na **PICTURE**, a zatim pritisnite [□/⏏].
- 3 Pritiskanjem gumba [▲/▼] na monitoru odaberite **Coarse**, a zatim pritisnite [□/⏏].  
Prikazat će se sljedeći zaslon.

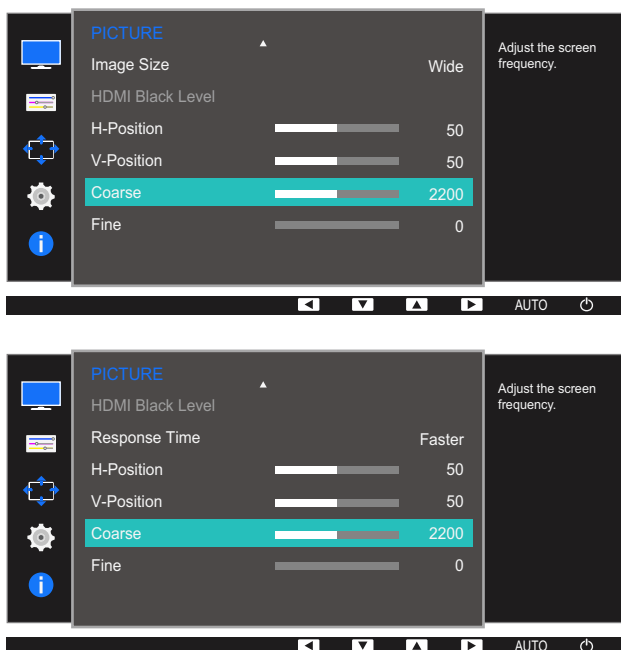

- 4 Prilagodite postavku **Coarse** pomoću gumba [▲/▼].
- 5 Primijenit će se odabrana opcija.

### 3.13 Fine


Zaslon možete precizno ugoditi da biste dobili sliku živih boja.



- Dostupno samo u načinu rada **Analog**.
- Funkcije dostupne na monitoru ovise o modelu. Pogledajte koje su funkcije dostupne na vašem modelu uređaja.

#### 3.13.1 Prilagodba mogućnosti Fine

- 1 Da bi se prikazao vodič za tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim pritisnite [MENU] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
- 2 Pritiskanjem gumba [▲/▼] na monitoru dođite na **PICTURE**, a zatim pritisnite [□/⏏].
- 3 Pritiskom na gumb [▲/▼] odaberite **Fine**, a zatim pritisnite [□/⏏].  
Prikazat će se sljedeći zaslon.

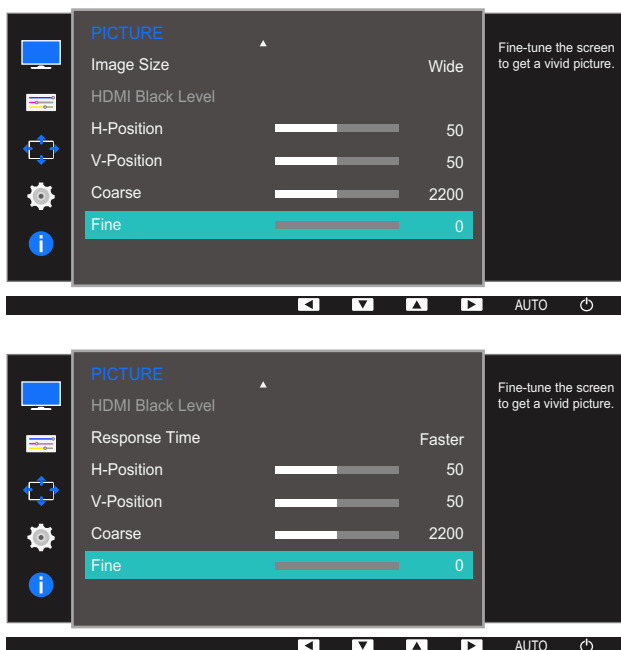

- 4 Prilagodite postavku **Fine** pomoću gumba [▲/▼].
- 5 Primijenit će se odabrana opcija.

## Konfiguriranje nijanse

Dostupan je detaljan opis svih funkcija. Pojediniosti potražite u svojem uređaju.

Nijansu zaslona možete prilagoditi. Taj izbornik nije dostupan kada je značajka **SAMSUNG MAGICBright** postavljena na način rada **Cinema** ili **Dynamic Contrast**. Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka **Game Mode**.


### 4.1 Red

Prilagodba udjela crvene boje u slici. (Raspon: 0~100)

Odabirom veće vrijednosti povećat ćete intenzitet boje.

#### 4.1.1 Konfiguriranje mogućnosti Red

- 1 Da bi se prikazao vodič za tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim pritisnite [MENU] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
- 2 Pritiskanjem gumba [▲/▼] na monitoru odaberite **COLOR**, a zatim pritisnite [□/⏏].
- 3 Pritiskom na gumb [▲/▼] odaberite **Red**, a zatim pritisnite [□/⏏].  
Prikazat će se sljedeći zaslon.

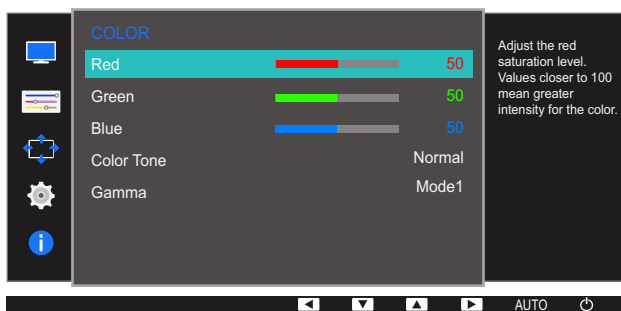

- 4 Prilagodite postavku **Red** pomoću gumba [▲/▼].
- 5 Primijenit će se odabrana opcija.


## 4.2 Green

Prilagodba udjela zelene boje u slici. (Raspon: 0~100)

Odabirom veće vrijednosti povećat ćete intenzitet boje.

### 4.2.1 Konfiguriranje mogućnosti Green

- 1 Da bi se prikazao vodič za tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim pritisnite [MENU] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
- 2 Pritiskanjem gumba [▲/▼] na monitoru odaberite **COLOR**, a zatim pritisnite [↶/↷].
- 3 Pritiskom na gumb [▲/▼] odaberite **Green**, a zatim pritisnite [↶/↷].  
Prikazat će se sljedeći zaslon.

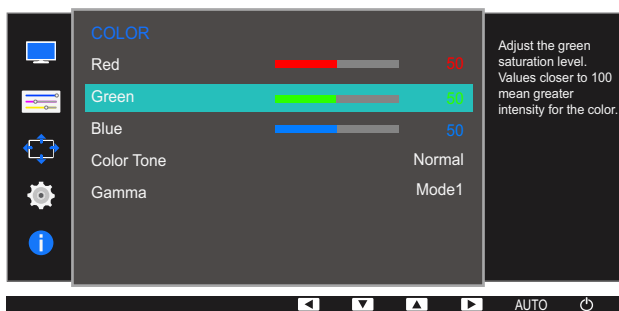

- 4 Prilagodite postavku **Green** pomoću gumba [▲/▼].
- 5 Primijenit će se odabrana opcija.


## 4.3 Blue

Prilagodba udjela plave boje u slici. (Raspon: 0~100)

Odabirom veće vrijednosti povećat ćete intenzitet boje.

### 4.3.1 Konfiguriranje mogućnosti Blue

- 1 Da bi se prikazao vodič za tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim pritisnite [MENU] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
- 2 Pritiskanjem gumba [▲/▼] na monitoru odaberite **COLOR**, a zatim pritisnite [◀/▶].
- 3 Pritiskom na gumb [▲/▼] odaberite **Blue**, a zatim pritisnite [◀/▶].  
Prikazat će se sljedeći zaslon.

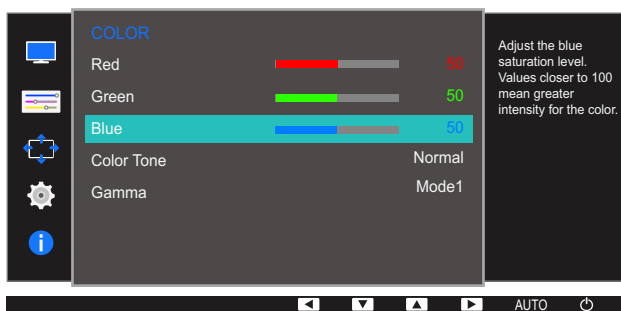

- 4 Prilagodite postavku **Blue** pomoću gumba [▲/▼].
- 5 Primijenit će se odabrana opcija.

## 4.4 Color Tone

Prilagođavanje općenitog tona boje na slici.




- Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka **SAMSUNG MAGIC Angle**.
- Ta mogućnost nije dostupna kada je **SAMSUNG MAGIC Bright** u načinu rada **Cinema** ili **Dynamic Contrast**.
- Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka **Game Mode**.
- Funkcije dostupne na monitoru ovise o modelu. Pogledajte koje su funkcije dostupne na vašem modelu uređaja.

### 4.4.1 Konfiguriranje postavki opcije Color Tone

- 1 Da bi se prikazao vodič za tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim pritisnite [MENU] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
- 2 Pritiskanjem gumba [▲/▼] na monitoru odaberite **COLOR**, a zatim pritisnite [□/⊞].
- 3 Pritiskom na gumb [▲/▼] odaberite **Color Tone**, a zatim pritisnite [□/⊞].

Prikazat će se sljedeći zaslon.

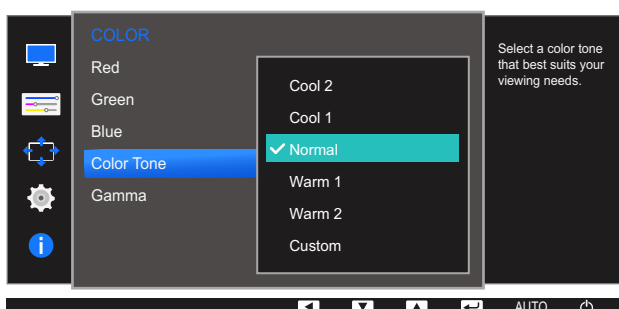

- **Cool 2**: postavljanje temperature boje hladnije od one uz mogućnost **Cool 1**.
- **Cool 1**: postavljanje temperature boje na hladniju od one uz mogućnost **Normal**.
- **Normal**: prikaz standardne nijanse boje.
- **Warm 1**: postavljanje temperature boje na topliju od one uz mogućnost **Normal**.
- **Warm 2**: Postavljanje temperature boje toplije od one u načinu prikaza **Warm 1**.
- **Custom**: prilagodba nijanse boje.



Ako je vanjski izvor signala priključen pomoću HDMI kabela, a **PC/AV Mode** je postavljen na **AV**, **Color Tone** ima četiri postavke temperature boje (**Cool**, **Normal**, **Warm** i **Custom**).

- 4 Pritisnite [▲/▼] kako biste odabrali željenu opciju i zatim pritisnite [□/⊞].
- 5 Primijenit će se odabrana opcija.

## 4.5 Gamma

Podesite svjetlinu srednjeg raspona (gama) za sliku.




- Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka **SAMSUNG MAGIC Angle**.
- Ta mogućnost nije dostupna kada je **SAMSUNG MAGIC Bright** u načinu rada **Cinema** ili **Dynamic Contrast**.
- Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka **Game Mode**.
- Funkcije dostupne na monitoru ovise o modelu. Pogledajte koje su funkcije dostupne na vašem modelu uređaja.

### 4.5.1 Prilagodba mogućnosti Gamma

- 1 Da bi se prikazao vodič za tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim pritisnite [MENU] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
- 2 Pritiskanjem gumba [▲/▼] na monitoru odaberite **COLOR**, a zatim pritisnite [□/⏏].
- 3 Pritiskom na gumb [▲/▼] odaberite **Gamma**, a zatim pritisnite [□/⏏].

Prikazat će se sljedeći zaslon.

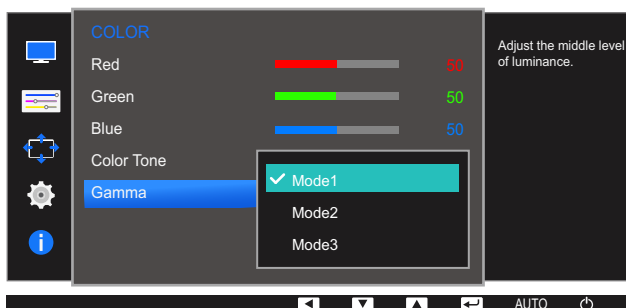

- 4 Pritisnite [▲/▼] kako biste odabrali željenu opciju i zatim pritisnite [□/⏏].
- 5 Primijenit će se odabrana opcija.



Dostupan je detaljan opis svih funkcija. Pojediniosti potražite u svojem uređaju.

## 5.1 Language


Postavite jezik izbornika.



- Promjena postavke jezika primijenit će se samo na prikazu zaslonskog izbornika.
- Neće se primijeniti na drugim funkcijama na računalu.

### 5.1.1 Konfiguriranje postavke Language

- 1 Da bi se prikazao vodič za tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim pritisnite [MENU] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
- 2 Pritiskom na gumb [▲/▼] dođite na mogućnost **MENU SETTINGS**, a zatim pritisnite [□/⏏].
- 3 Pritiskanjem gumba [▲/▼] na monitoru dođite na **Language**, a zatim pritisnite [□/⏏].  
Prikazat će se sljedeći zaslon.

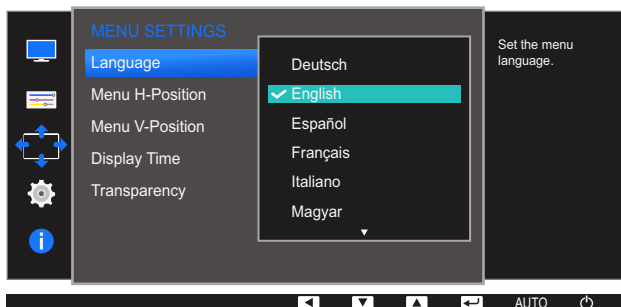

- 4 Pritisnite [▲/▼] kako biste odabrali željeni jezik i zatim pritisnite [□/⏏].
- 5 Primijenit će se odabrana opcija.



## 5.2 Menu H-Position i Menu V-Position

**Menu H-Position:** Omogućuje pomicanje izbornika ulijevo ili udesno.

**Menu V-Position:** Omogućuje pomicanje izbornika prema gore ili prema dolje.

### 5.2.1 Konfiguriranje značajki Menu H-Position i Menu V-Position

- 1 Da bi se prikazao vodič za tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim pritisnite [MENU] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
- 2 Pritiskom na gumb [▲/▼] dođite na mogućnost **MENU SETTINGS**, a zatim pritisnite [◀/▶].
- 3 Pritisnite [▲/▼] da biste se pomaknuli na **Menu H-Position** ili **Menu V-Position**, a potom pritisnite [◀/▶] na proizvodu. Prikazat će se sljedeći zaslon.

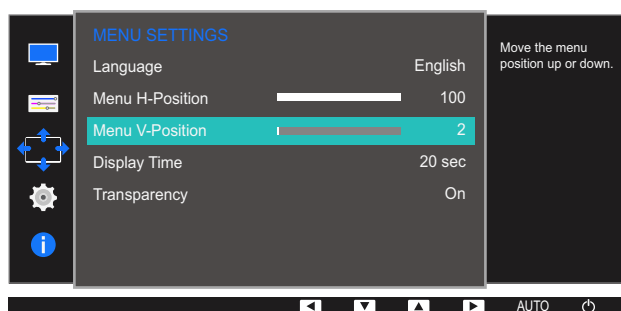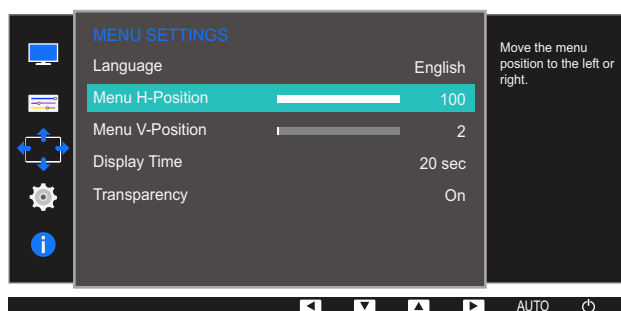

- 4 Pritisnite [▲/▼] da biste konfigurirali **Menu H-Position** ili **Menu V-Position**.
- 5 Primijenit će se odabrana opcija.


## 5.3 Display Time

Zaslonski izbornik (Onscreen Display, OSD) možete postaviti da automatski nestaje ako se ne koristi u navedenom razdoblju.

Mogućnost **Display Time** omogućuje navođenje vremena nakon kojeg će zasloni izbornik nestajati.

### 5.3.1 Konfiguriranje mogućnosti Display Time

- 1 Da bi se prikazao vodič za tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim pritisnite [MENU] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
- 2 Pritiskom na gumb [▲/▼] dođite na mogućnost **MENU SETTINGS**, a zatim pritisnite [□/⇐].
- 3 Pritiskanjem gumba [▲/▼] na monitoru dođite na **Display Time**, a zatim pritisnite [□/⇐].  
Prikazat će se sljedeći zaslon.

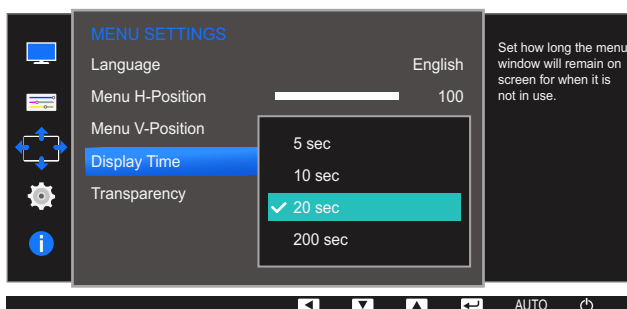


- 4 Pritisnite [▲/▼] kako biste odabrali željenu opciju i zatim pritisnite [□/⇐].
- 5 Primijenit će se odabrana opcija.

## 5.4 Transparency

Postavite razinu prozirnosti prozora izbornika.

### 5.4.1 Promjena mogućnosti Transparency za prozirnost izbornika

- 1 Da bi se prikazao vodič za tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim pritisnite [MENU] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
- 2 Pritiskom na gumb [▲/▼] dođite na mogućnost **MENU SETTINGS**, a zatim pritisnite [↩/↪].
- 3 Pritiskanjem gumba [▲/▼] na monitoru dođite na **Transparency**, a zatim pritisnite [↩/↪].  
Prikazat će se sljedeći zaslon.

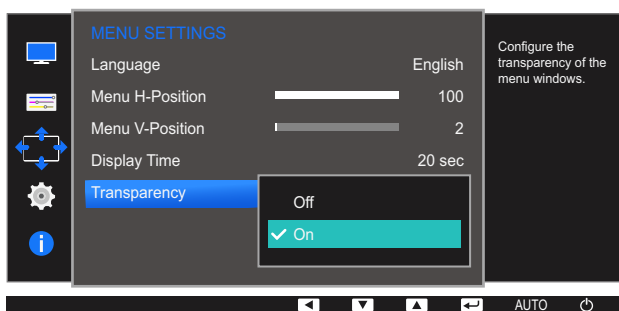

- 4 Pritisnite [▲/▼] kako biste odabrali željenu opciju i zatim pritisnite [↩/↪].
- 5 Primijenit će se odabrana opcija.


Dostupan je detaljan opis svih funkcija. Pojediniosti potražite u svojem uređaju.

## 6.1 Reset All

Sve postavke monitora možete vratiti na zadane tvorničke vrijednosti.

### 6.1.1 Inicijalizacija postavki (Reset All)

- 1 Da bi se prikazao vodič za tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim pritisnite [MENU] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
- 2 Pritiskom na gumb [▲/▼] odaberite **SETUP&RESET**, a zatim pritisnite [↩/↪].
- 3 Pritiskanjem gumba [▲/▼] na monitoru dođite na **Reset All**, a zatim pritisnite [↩/↪].  
Prikazat će se sljedeći zaslon.

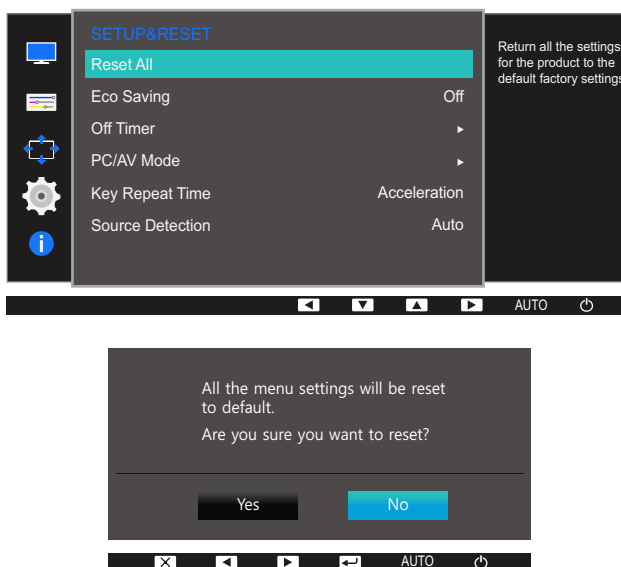

- 4 Pritisnite [▲/▼] kako biste odabrali željenu opciju i zatim pritisnite [↩/↪].
- 5 Primijenit će se odabrana opcija.

## 6.2 Eco Saving


Funkcija **Eco Saving** smanjuje potrošnju energije kontroliranjem električne struje koju koristi zaslon monitora.



- Taj izbornik nije dostupan kada je značajka **SAMSUNG MAGICBright** u načinu rada **Dynamic Contrast**.
- Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka **Game Mode**.

### 6.2.1 Konfiguriranje mogućnosti Eco Saving

- Da bi se prikazao vodič za tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim pritisnite [**MENU**] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
- Pritiskom na gumb [**▲/▼**] odaberite **SETUP&RESET**, a zatim pritisnite [**□/⏏**].
- Pritiskanjem gumba [**▲/▼**] na monitoru dođite na **Eco Saving**, a zatim pritisnite [**□/⏏**].  
Prikazat će se sljedeći zaslon.

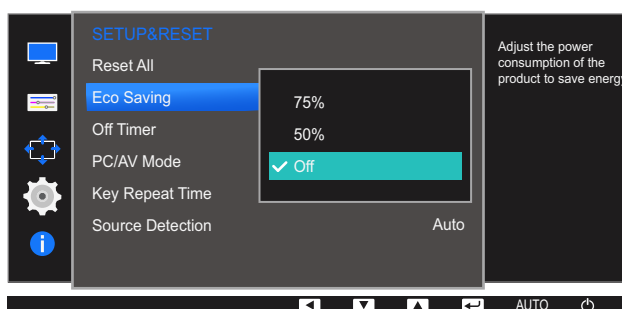


- 75%:** Promjena potrošnje energije na 75% zadane razine.
  - 50%:** Promjena potrošnje energije na 50% zadane razine.
  - Off:** Deaktiviranje funkcije **Eco Saving**.
- Pritisnite [**▲/▼**] kako biste odabrali željenu opciju i zatim pritisnite [**□/⏏**].
  - Primijenit će se odabrana opcija.

## 6.3 Off Timer

Proizvod možete postaviti tako da se automatski isključuje.

### 6.3.1 Konfiguriranje značajke Off Timer


- 1 Da bi se prikazao vodič za tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim pritisnite [MENU] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
- 2 Pritiskom na gumb [▲/▼] odaberite **SETUP&RESET**, a zatim pritisnite [□/⏏].
- 3 Pritiskanjem gumba [▲/▼] na monitoru dođite na **Off Timer**, a zatim pritisnite [□/⏏].
- 4 Pritiskanjem gumba [▲/▼] na monitoru dođite na **Off Timer**, a zatim pritisnite [□/⏏].  
Prikazat će se sljedeći zaslon.

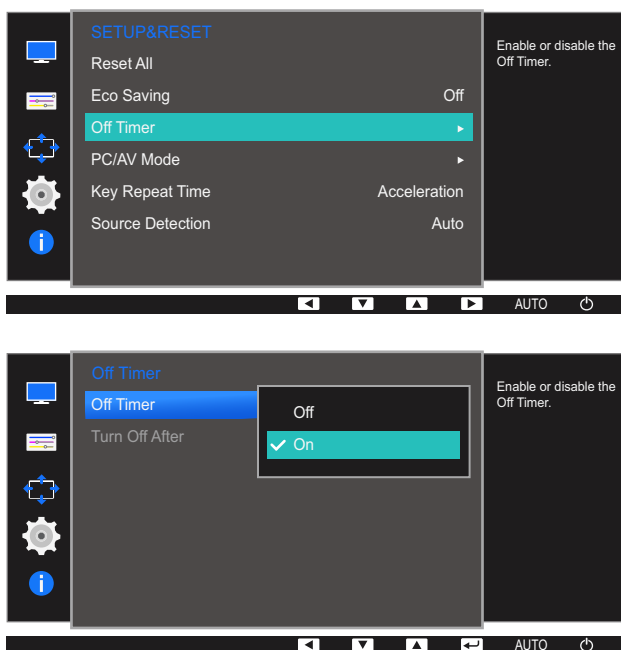

- **Off**: deaktiviranje automatskog isključivanja monitora nakon određenog vremena.
  - **On**: aktiviranje automatskog isključivanja monitora nakon određenog vremena.
- 5 Pritisnite [▲/▼] kako biste odabrali željenu opciju i zatim pritisnite [□/⏏].
  - 6 Primijenit će se odabrana opcija.

### 6.3.2 Konfiguriranje značajke Turn Off After

- 1 Da bi se prikazao vodič za tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim pritisnite [MENU] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
- 2 Pritiskom na gumb [▲/▼] odaberite **SETUP&RESET**, a zatim pritisnite [□/⏏].
- 3 Pritiskanjem gumba [▲/▼] na monitoru dođite na **Off Timer**, a zatim pritisnite [□/⏏].
- 4 Pritiskanjem gumba [▲/▼] na monitoru dođite na **Turn Off After**, a zatim pritisnite [□/⏏]. Prikazat će se sljedeći zaslon.

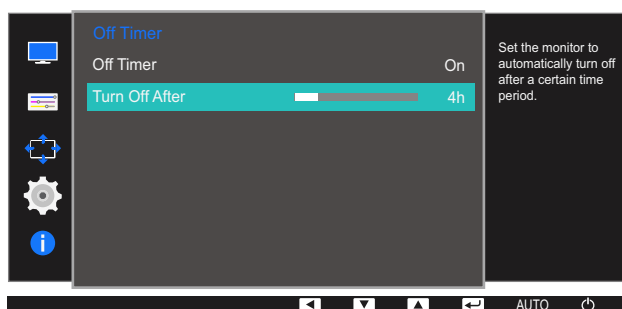

- 5 Pritisnite [▲/▼] da biste konfigurirali **Turn Off After**.
- 6 Primijenit će se odabrana opcija.



- Automatsko isključivanje nakon određenog vremena može se postaviti u rasponu od 1 do 23 sata. Monitor će se automatski isključiti nakon navedenog broja sati.
- Ta je mogućnost dostupna samo kada je mogućnost **Off Timer** postavljena na **On**.
- Kod proizvođača namijenjenih određenim tržištima postavka **Off Timer** automatski se aktivira 4 sata nakon uključivanja proizvoda. Ta je postavka usklađena s propisima o napajanju. Ako ne želite da se mjerač vremena aktivira, idite na **MENU** → **SETUP&RESET** i postavite **Off Timer** na **Off**.



## 6.4 PC/AV Mode

Postavite **PC/AV Mode** na **AV**. Veličina slike će se povećati. Ova je opcija korisna prilikom gledanja filmova.




- Ova funkcija ne podržava način rada **Analog**.
- Isporučuje se samo sa širokokutnim modelima kao što su modeli s omjerom stranica 16:9 ili 16:10.
- Ako se monitor (kada je postavljen na HDMI) nalazi u načinu rada za štednju energije ili prikazuje poruku **Check Signal Cable**, pritisnite gumb MENU kako bi se prikazao zaslonski prikaz (OSD). Možete odabrati **PC** ili **AV**.

### 6.4.1 Konfiguriranje mogućnosti PC/AV Mode

- 1 Da bi se prikazao vodič za tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim pritisnite [MENU] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
- 2 Pritiskom na gumb [▲/▼] odaberite **SETUP&RESET**, a zatim pritisnite [□/⏏].
- 3 Pritiskanjem gumba [▲/▼] na monitoru dođite na **PC/AV Mode**, a zatim pritisnite [□/⏏].
- 4 Pritiskanjem gumba [▲/▼] na monitoru dođite na **HDMI**, a zatim pritisnite [□/⏏]. I ponovno pritisnite [□/⏏].

Prikazat će se sljedeći zaslon.

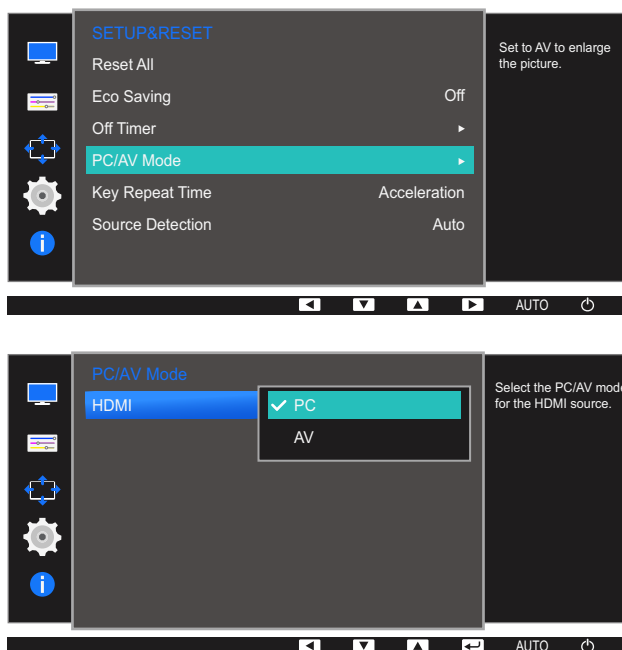


- 5 Pritisnite [▲/▼] kako biste odabrali željenu opciju i zatim pritisnite [□/⏏].
- 6 Primijenit će se odabrana opcija.

## 6.5 Key Repeat Time

Možete upravljati brzinom odaziva gumba kada je gumb pritisnut.

### 6.5.1 Konfiguriranje mogućnosti Key Repeat Time

- 1 Da bi se prikazao vodič za tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim pritisnite [MENU] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
- 2 Pritiskom na gumb [▲/▼] odaberite **SETUP&RESET**, a zatim pritisnite [□/↵].
- 3 Pritiskanjem gumba [▲/▼] na monitoru dođite na **Key Repeat Time**, a zatim pritisnite [□/↵].  
Prikazat će se sljedeći zaslon.

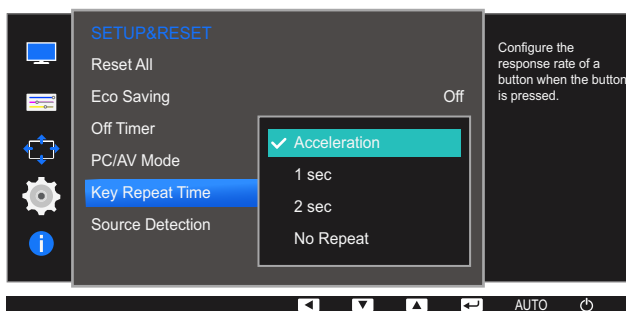


- Možete odabrati **Acceleration**, **1 sec** ili **2 sec**. Ako odaberete **No Repeat**, naredba reagira samo jedanput kada pritisnete gumb.
- 4 Pritisnite [▲/▼] kako biste odabrali željenu opciju i zatim pritisnite [□/↵].
  - 5 Primijenit će se odabrana opcija.

## 6.6 Source Detection

Aktivirajte **Source Detection**.

### 6.6.1 Konfiguriranje značajke Source Detection

- 1 Da bi se prikazao vodič za tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim pritisnite [MENU] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
- 2 Pritiskom na gumb [▲/▼] odaberite **SETUP&RESET**, a zatim pritisnite [□/⏏].
- 3 Pritiskanjem gumba [▲/▼] na monitoru dođite na **Source Detection**, a zatim pritisnite [□/⏏].  
Prikazat će se sljedeći zaslon.

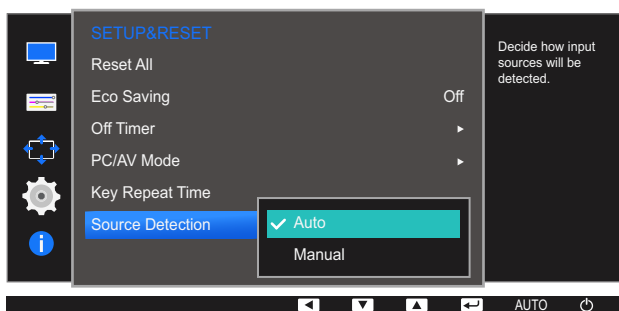

- **Auto:** Izvor ulaznog signala bit će automatski prepoznat.
  - **Manual:** ručni odabir izvora ulaznog signala.
- 4 Pritisnite [▲/▼] kako biste odabrali željenu opciju i zatim pritisnite [□/⏏].
  - 5 Primijenit će se odabrana opcija.


Dostupan je detaljan opis svih funkcija. Pojediniosti potražite u svojem uređaju.

## 7.1 INFORMATION

Možete prikazati podatke o trenutnoj izvoru ulaznog signala, frekvenciji i razlučivosti.


### 7.1.1 Prikaz izbornika INFORMATION

- 1 Da bi se prikazao vodič za tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja. Zatim pritisnite [MENU] kako biste prikazali odgovarajući zaslon izbornika.
- 2 Pritiskom na gumb [▲/▼] dođite na mogućnost **INFORMATION**. Pojavit će se trenutni izvor ulaznog signala, frekvencija i razlučivost.

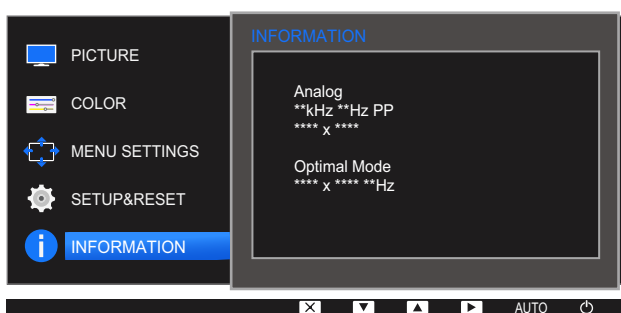

Stavke izbornika na zaslonu razlikuju se ovisno o modelu.

## 7.2 Konfiguracija postavki Brightness i Contrast na početnom zaslonu

Prilagodite postavke za **Brightness**, **Contrast** pomoću gumba [  ] kad se prikaže početni zaslon (na kojem nema izbornika).




### Brightness :


- Taj izbornik nije dostupan kada je značajka **SAMSUNG MAGICBright** postavljena na način rada **Dynamic Contrast**.
- Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka **Eco Saving**.





### Contrast :

- Ta mogućnost nije dostupna kada je **SAMSUNG MAGICBright** u načinu rada **Cinema** ili **Dynamic Contrast**.
- Taj izbornik nije dostupan kada je omogućena značajka **Game Mode**.

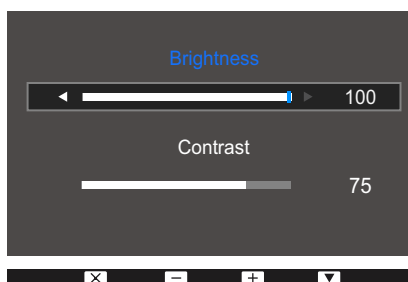
- 1 Da bi se prikazao vodič za tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja (kada nije prikazan nijedan zaslon izbornika). Zatim pritisnite [  ]. Prikazat će se sljedeći zaslon.



- 2 Pritisnite gumb [  ] da biste naizmjenično koristili postavke **Brightness** i **Contrast**.
- 3 Prilagodite postavku **Brightness**, **Contrast** pomoću gumba [  ].

## 7.3 Konfiguriranje glasnoće na početnom zaslonu

Postavku **Volume** možete prilagoditi pritiskanjem gumba [  ] kada se prikazuje vodič za tipke.

- 1 Da bi se prikazao vodič za tipke, pritisnite bilo koji gumb na prednjoj strani uređaja (kada nije prikazan nijedan zaslon izbornika). Zatim pritisnite [  ]. Prikazat će se sljedeći zaslon.



- 2 Prilagodite postavku **Volume** pomoću gumba [  /  ].



- Ova je funkcija dostupna samo u načinu rada **HDMI**.
- Zvuk se čuje samo prilikom korištenja povezanih HDMI kabela.



## 8.1 Easy Setting Box



### Easy Setting Box

"Easy Setting Box" korisnicima omogućava dijeljenje zaslona na više dijelova.

#### 8.1.1 Instaliranje softvera

- 1 Umetnite instalacijski CD u CD-ROM pogon.
- 2 Odaberite program za postavljanje funkcije "Easy Setting Box".
  -  Ako se skočni prozor i softverska instalacija ne prikazuju na glavnom zaslonu, pronađite i dvaput pritisnite instalacijsku datoteku za "Easy Setting Box" na CD-ROM mediju.
- 3 Kada se prikaže čarobnjak za instalaciju, pritisnite **Sljedeće**.
- 4 Kako biste nastavili s instalacijom slijedite upute na zaslonu.
  - 
    - Softver možda neće raditi kako treba ako ne pokrenete računalno ponovno nakon instalacije.
    - Ikona "Easy Setting Box" možda se neće prikazati ovisno o računalnom sustavu i specifikacijama uređaja.
    - Ako se ikona prečaca ne prikaže, pritisnite tipku F5.

#### Ograničenja i problemi s instalacijom ("Easy Setting Box")

Na instalaciju funkcije "Easy Setting Box" možda će utjecati grafička kartica, matična ploča i mrežno okruženje.

#### Zahtjevi sustava

##### Operativni sustav

- Windows XP 32Bit/64Bit
- Windows Vista 32Bit/64Bit
- Windows 7 32Bit/64Bit
- Windows 8 32Bit/64Bit

##### Hardver

- Najmanje 32 MB memorije
- Najmanje 60 MB slobodnog prostora na tvrdom disku

## 8.1.2 Uklanjanje softvera

Pritisnite **Start**, odaberite **Postavke/Upravljačka ploča**, a zatim dvaput pritisnite **Dodavanje ili uklanjanje programa**.

Na popisu programa odaberite "Easy Setting Box" i pritisnite gumb **Dodaj/Izbriši**.



## 9.1 Što je potrebno učiniti prije obraćanja centru tvrtke Samsung za korisničku podršku

### 9.1.1 Testiranje proizvoda



Prije obraćanja centru tvrtke Samsung za korisničku podršku testirajte svoj proizvod na sljedeći način. Ako se problem nastavi pojavljivati, obratite se centru tvrtke Samsung za korisničku podršku.

Primjenom funkcije za testiranje proizvoda provjerite radi li proizvod pravilno.

Ako je zaslon isključen, a indikator napajanja trepće premda je monitor pravilno povezan s računalom, izvedite samodijagnostički test.

- 1 Isključite računalu i proizvod.
- 2 Izvucite kabel iz monitora.
- 3 Uključivanje proizvoda.
- 4 Ako se pojavi poruka **Check Signal Cable**, monitor funkcionira normalno.



Ako je zaslon i dalje prazan, provjerite računalni sustav, video kontroler i kabel.

### 9.1.2 Provjera rezolucije i frekvencije

Za ulazni signal razlučivosti veće od podržane (pogledajte "10.3 Tablica standardnih načina rada signala") nakratko će se pojaviti poruka **Not Optimum Mode**.

### 9.1.3 Provjerite sljedeće.

#### Problem u instalaciji (način rada s računalom)

Problemi	Rješenja
Zaslon se neprestano uključuje i isključuje.	Provjerite jesu li monitor i računalu pravilno povezani kabelom i jesu li priključci čvrsto utaknuti. (Pogledajte "2.2 Povezivanje s računalom i korištenje računala")

## Problem sa zaslonom

Problemi	Rješenja
LED indikator napajanja je isključen. Zaslون se ne može uključiti.	Provjerite je li kabel za napajanje ispravno povezan. (Pogledajte "2.2 Povezivanje s računalom i korištenje računala")
Pojavljuje se poruka <b>Check Signal Cable</b> .	Provjerite je li kabel pravilno priključen na monitor. (Pogledajte "2.2 Povezivanje s računalom i korištenje računala")  Provjerite je li uređaj povezan s proizvodom uključen.
<b>Not Optimum Mode</b> se prikazuje na zaslonu.	Ta se poruka pojavljuje kad su razlučivost ili frekvencija signala iz grafičke kartice veći od maksimalnih vrijednosti za proizvod.  Promijenite maksimalnu razlučivost i frekvenciju u skladu s mogućnostima monitora prema tablici standardnih ulaznih signala (stranica 80).
Slika na zaslonu izgleda iskrivljeno.	Provjerite kabelsku vezu s proizvodom. (Pogledajte "2.2 Povezivanje s računalom i korištenje računala")
Slika na zaslonu nije čista. Slika na zaslonu je mutna.	Podesite opcije <b>Coarse</b> i <b>Fine</b> .  Iskopčajte svu dodatnu opremu (produžni kabel za video itd.) i pokušajte ponovo.  Postavite rezoluciju i frekvenciju na preporučenu razinu. (Pogledajte "10.1 Općenito")
Slika na zaslonu izgleda nestabilno i podrhtava. Na zaslonu se pojavljuju sjene ili dvostruke slike.	Provjerite nalaze li se rezolucija i frekvencija računala unutar raspona rezolucije i frekvencije kompatibilnih s proizvodom. Nakon toga prema potrebi promijenite postavke, pri čemu kao pomoć možete koristiti tablicu standardnih načina rada signala (stranica 80) u ovom priručniku i izbornik <b>INFORMATION</b> na proizvodu.
Slika na zaslonu je presvijetla. Slika na zaslonu je pretamna.	Podesite opcije <b>Brightness</b> i <b>Contrast</b> .
Boje na zaslonu nisu ujednačene.	Promijenite postavke mogućnosti <b>COLOR</b>
Boje na zaslonu imaju sjene i iskrivljene su.	Promijenite postavke mogućnosti <b>COLOR</b>
Bijela boja ne zapravo ne izgleda bijelo.	Promijenite postavke mogućnosti <b>COLOR</b>

Problemi	Rješenja
Na zaslonu nema slike, a LED indikator treperi svakih 0,5 do 1 sekunde.	Proizvod je u načinu rada za uštedu energije.
	Pritisnite bilo koju tipku na tipkovnici ili pomaknite miš za povratak na prethodni zaslon.

### Problem sa zvukom

Problemi	Rješenja
Nema zvuka.	Provjerite je li dobro priključen audiokabel ili prilagodite glasnoću.
	Provjerite jačinu zvuka.
Jačina zvuka je premala.	Podešavanje jačine zvuka.
	Ako je jačina zvuka premala i nakon što ste je postavili na najvišu razinu, podesite jačinu zvuka na zvučnoj kartici računala ili u softveru.

### Problem s uređajem koji je izvor zvuka

Problemi	Rješenja
Prilikom uključivanja računala čuje se piskutavi zvuk.	Ako se prilikom uključivanja računala čuje se piskutavi zvuk, otpremite računalo na servis.



Vidljivost lampica LED na okviru proizvoda ovisi o kutu gledanja korisnika.

Svjetlo koje je u potpunosti bezopasno za ljude nema utjecaja na rad proizvoda i njegovu funkcionalnost.

Proizvod je siguran za uporabu.

## 9.2 Pitanja i odgovori

Pitanje	Odgovor
Kako mogu promijeniti frekvenciju?	<p>Postavite frekvenciju na grafičkoj kartici.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Windows XP: Idite na <b>Upravljačka ploča</b> → <b>Izgled i teme</b> → <b>Prikaz</b> → <b>Postavke</b> → <b>Dodatno</b> → <b>Monitor</b> pa u odjeljku <b>Postavke monitora</b> prilagodite postavku <b>Učestalost osvježavanja</b>.</li> <li>Windows ME/2000: Prijedite u <b>Upravljačka ploča</b> → <b>Prikaz</b> → <b>Postavke</b> → <b>Dodatno</b> → <b>Monitor</b>, a zatim podesite opciju <b>Učestalost osvježavanja</b> pod <b>Postavke monitora</b>.</li> <li>Windows Vista: Odaberite <b>Upravljačka ploča</b> → <b>Izgled i personalizacija</b> → <b>Personalizacija</b> → <b>Postavke prikaza</b> → <b>Dodatne postavke</b> → <b>Monitor</b> pa u odjeljku <b>Postavke monitora</b> prilagodite postavku <b>Učestalost osvježavanja</b>.</li> <li>Windows 7: Odaberite <b>Upravljačka ploča</b> → <b>Izgled i personalizacija</b> → <b>Prikaz</b> → <b>Razlučivost zaslona</b> → <b>Dodatne postavke</b> → <b>Monitor</b> pa u odjeljku <b>Postavke monitora</b> prilagodite postavku <b>Učestalost osvježavanja</b>.</li> <li>Windows 8: Odaberite <b>Postavke</b> → <b>Upravljačka ploča</b> → <b>Izgled i personalizacija</b> → <b>Prikaz</b> → <b>Razlučivost zaslona</b> → <b>Dodatne postavke</b> → <b>Monitor</b> pa u odjeljku <b>Postavke monitora</b> prilagodite postavku <b>Učestalost osvježavanja</b>.</li> </ul>

Pitanje	Odgovor
Kako mogu promijeniti rezoluciju?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Windows XP: Prijedite u <b>Upravljačka ploča</b> → <b>Izgled i teme</b> → <b>Zaslon</b> → <b>Postavke</b> i podesite rezoluciju.</li> <li>Windows ME/2000: Prijedite u <b>Upravljačka ploča</b> → <b>Zaslon</b> → <b>Postavke</b> i podesite rezoluciju.</li> <li>Windows Vista: Prijedite u <b>Upravljačka ploča</b> → <b>Izgled i personalizacija</b> → <b>Prilagodi</b> → <b>Postavke prikaza</b> i podesite rezoluciju.</li> <li>Windows 7: Prijedite u <b>Upravljačka ploča</b> → <b>Izgled i personalizacija</b> → <b>Prikaz</b> → <b>Prilagodba razlučivosti</b> i podesite rezoluciju.</li> <li>Windows 8: Prijedite u <b>Postavke</b> → <b>Upravljačka ploča</b> → <b>Izgled i personalizacija</b> → <b>Prikaz</b> → <b>Prilagodba razlučivosti</b> i podesite rezoluciju.</li> </ul>
Kako mogu postaviti način rada za uštedu energije?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Windows XP: Čuvar zaslona postavite u <b>Upravljačka ploča</b> → <b>Izgled i teme</b> → <b>Zaslon</b> → <b>Postavljanje čuvara zaslona</b> ili pomoću značajke BIOS SETUP na računalu.</li> <li>Windows ME/2000: Čuvar zaslona postavite u <b>Upravljačka ploča</b> → <b>Zaslon</b> → <b>Postavljanje čuvara zaslona</b> ili pomoću značajke BIOS SETUP na računalu.</li> <li>Windows Vista: Čuvar zaslona postavite u <b>Upravljačka ploča</b> → <b>Izgled i personalizacija</b> → <b>Prilagodi</b> → <b>Postavke čuvara zaslona</b> ili pomoću značajke BIOS SETUP na računalu.</li> <li>Windows 7: Čuvar zaslona postavite u <b>Upravljačka ploča</b> → <b>Izgled i personalizacija</b> → <b>Prilagodi</b> → <b>Postavke čuvara zaslona</b> ili pomoću značajke BIOS SETUP na računalu.</li> <li>Windows 8: Čuvar zaslona postavite u <b>Postavke</b> → <b>Upravljačka ploča</b> → <b>Izgled i personalizacija</b> → <b>Prilagodi</b> → <b>Postavke čuvara zaslona</b> ili pomoću značajke BIOS SETUP na računalu.</li> </ul>



Detaljne upute o prilagodbi potražite u korisničkom priručniku za računalu ili grafičku karticu.

## 10.1 Općenito

Naziv modela		S22D390H / S22D393H	S24D390HL / S24D393HL	S27D390H / S27D393H
Zaslon	Veličina	21,5 inča (54 cm)	23,6 inča (59 cm)	27 inča (68 cm)
	Područje prikaza	476,64 mm (V) x 268,11 mm (O)	521,28 mm (V) x 293,22 mm (O)	597,9 mm (V) x 336,3 mm (O)
	Visina piksela	0,24825 mm (V) x 0,24825 mm (O)	0,2715 mm (V) x 0,2715 mm (O)	0,3114 mm (V) x 0,3114 mm (O)
Napajanje		Proizvod podržava napon 100 – 240 V. Budući da standardni napon se može razlikovati od države do države, provjerite naljepnicu na stražnjoj strani proizvoda.		
Dimenzije (Š x V x D) / težina	Bez postolja	514,2 x 323,3 x 81,7 mm	547,8 x 332,5 x 80,1 mm	625,2 x 376,3 x 79,6 mm
	S postoljem	514,2 x 401,4 x 184,9 mm / 3,2 kg (Baza postolja kvadratnoga oblika)  514,2 x 389,4 x 209,0 mm / 3,2 kg (Baza postolja okrugloga oblika)	547,8 x 409,2 x 209,8 mm / 3,7 kg (Baza postolja kvadratnoga oblika)  547,8 x 401,2 x 243,4 mm / 3,7 kg (Baza postolja okrugloga oblika)	625,2 x 453 x 209,8 mm / 4,7 kg (Baza postolja kvadratnoga oblika)  625,2 x 445 x 243,4 mm / 4,7 kg (Baza postolja okrugloga oblika)
Atmosferski uvjeti	Rad	Temperatura : 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F) Vlaga: od 10 % – 80 %, bez kondenzacije		
	Skladištenje	Temperatura : -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F) Vlaga: od 5 % – 95 %, bez kondenzacije		



### Plug-and-Play

Ovaj monitor može se instalirati na bilo koji sustav kompatibilan s opcijom Plug-and-Play te s može koristiti s njim. Dvosmjerna izmjena podataka između monitora i računalnog sustava optimizira postavke monitora. Instalacija monitora odvija se automatski. Međutim, ako želite, možete prilagoditi postavke instalacije.



### Točke na zaslonu (pikseli)

Zbog načina proizvodnje ovog proizvoda, približno 1 piksel na milijun (1 ppm) na LCD zaslonu može biti svjetliji ili tamniji od ostalih. To ne utječe na radne značajke proizvoda.



Iznad navedene specifikacije podložne su promjeni s ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne obavijesti.



Ovo je digitalni uređaj klase B.

## 10.2 Ušteda električne energije

Funkcija uštede energije u ovom proizvodu smanjuje potrošnju energije isključivanjem zaslona i upravljanjem statusom LED indikatora napajanja ako se proizvod ne koristi tijekom određenog vremena. Napajanje se ne isključuje u načinu rada za uštedu energije. Kako biste ponovo uključili zaslon, pritisnite bilo koju tipku na tipkovnici ili pomaknite miš. Način rada za uštedu energije radi samo kada je proizvod povezan s računalom koje ima funkciju uštede energije.

Ušteda električne energije	Uvjeti testiranja prema programu Energy Star	Način rada za uštedu energije	Napajanje isključeno (Gumb Power (Napajanje))
Indikator napajanja	Uključeno	Treptanje	Isključeno
Potrošnja energije (S22D390H / S22D393H)	Uobičajeno 21 W	Uobičajeno 0,3 W	Manje od 0,3 W
Potrošnja energije (S24D390HL / S24D393HL)	Uobičajeno 21 W	Uobičajeno 0,3 W	Manje od 0,3 W
Potrošnja energije (S27D390H / S27D393H)	Uobičajeno 22 W	Uobičajeno 0,3 W	Manje od 0,3 W



- Prikazana razina potrošnje energije može se razlikovati u različitim uvjetima rada ili ako se promijene postavke. (Model S\*\*D390/S\*\*D393 Način rada za štednju energije : Maks. 0,45 W)
- ENERGY STAR® je zaštitni znak američke agencije za zaštitu okoliša.  
Snaga prema standardu Energy Star mjeri se metodom testiranja za trenutni standard Energy Star®.
- Da bi se potrošnja energije smanjila na 0, odspojite kabel za napajanje. Kada uređaj ne namjeravate koristiti dulje vrijeme, obavezno izvucite kabel za napajanje iz utičnice. Kako bi se potrošnja energije smanjila na 0 W kada prekidač napajanja ne postoji, iskopčajte kabel za napajanje.

## 10.3 Tablica standardnih načina rada signala



- Zbog karakteristika zaslona, ovaj proizvod može se postaviti samo na jednu rezoluciju za svaku veličinu zaslona kako bi se postigla optimalna kvaliteta slike. To znači da će se uz razlučivost različitu od navedene kvaliteta slike smanjiti. Da biste to izbjegli, savjetujemo da odaberete optimalnu razlučivost za odgovarajuću veličinu zaslona uređaja.
- Provjerite frekvenciju kad mijenjate CDT monitor (povezan s računalom) za LCD monitor. Ako LCD monitor ne podržava 85 HZ, promijenite okomitu frekvenciju na 60 Hz pomoću CDT monitora prije nego ga zamijenite za LCD monitor.

Sinkronizacija	Vodoravna frekvencija	30 – 81 kHz
	Okomita frekvencija	56 – 75 Hz
Rezolucija	Optimalna rezolucija	1920 x 1080 @ 60 Hz
	Maksimalna rezolucija	1920 x 1080 @ 60 Hz

Ako se s računala prenosi signal razlučivosti navedene u tablici standardnih ulaznih signala, zaslon će se automatski prilagoditi. Ako signal koji se prenosi s računala ne pripada standardnim načinima rada signala, zaslon možda neće ništa prikazivati iako je LED indikator uključen. U takvom slučaju promijenite postavke prema sljedećoj tablici prateći korisnički priručnik za grafičku karticu.

Rezolucija	Vodoravna frekvencija (kHz)	Okomita frekvencija (Hz)	Frekvencija vremenskog razdjelnika piksela (MHz)	Polaritet (V/O)
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+



Rezolucija	Vodoravna frekvencija (kHz)	Okomita frekvencija (Hz)	Frekvencija vremenskog razdjelnika piksela (MHz)	Polaritet (V/O)
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1600 x 900RB	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+



- Vodoravna frekvencija

Vrijeme potrebno za skeniranje jedne linije od lijeve do desne strane zaslona naziva se vodoravni ciklus. Broj koji odgovara vodoravnom ciklusu naziva se vodoravna frekvencija. Vodoravna frekvencija mjeri se u kHz.

- Okomita frekvencija

Vjeran prikaz omogućuje se uzastopnim prikazivanjem iste slike desetke puta u sekundi. Ta se učestalost ponovnog prikazivanja zove "okomita frekvencija" ili "brzina osvježavanja", a mjeri se u hercima (Hz).

## Kontaktirajte Samsung



Ukoliko imate pitanje ili komentar vezan uz Samsung proizvod, molimo da kontaktirate Samsung korisničku podršku.

NORTH AMERICA		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/us/support">http://www.samsung.com/us/support</a>
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/ca/support">http://www.samsung.com/ca/support</a> (English) <a href="http://www.samsung.com/ca_fr/support">http://www.samsung.com/ca_fr/support</a> (French)
LATIN AMERICA		
ARGENTINE	0800-555-SAMSUNG (0800-555-7267)	<a href="http://www.samsung.com/ar/support">http://www.samsung.com/ar/support</a>
BOLIVIA	800-10-7260	<a href="http://www.samsung.com/cl/support">http://www.samsung.com/cl/support</a>
BRAZIL	0800-124-421 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)	<a href="http://www.samsung.com/br/support">http://www.samsung.com/br/support</a>
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/cl/support">http://www.samsung.com/cl/support</a>
COLOMBIA	Bogotá 600 12 72 Gratis desde cualquier parte del país 01 8000 112 112 ó desde su celular #SAM(726)	<a href="http://www.samsung.com/co/support">http://www.samsung.com/co/support</a>
COSTA RICA	0-800-507-7267 00-800-1-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/latin/support">http://www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">http://www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)
DOMINICAN REPUBLIC	1-800-751-2676	<a href="http://www.samsung.com/latin/support">http://www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">http://www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)

LATIN AMERICA		
ECUADOR	1-800-10-7267 1-800-SAMSUNG (72-6786)	<a href="http://www.samsung.com/latin/support">http://www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">http://www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)
EL SALVADOR	800-6225 800-0726-7864	<a href="http://www.samsung.com/latin/support">http://www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">http://www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)
GUATEMALA	1-800-299-0013 1-800-299-0033	<a href="http://www.samsung.com/latin/support">http://www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">http://www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)
HONDURAS	800-2791-9267 800-2791-9111	<a href="http://www.samsung.com/latin/support">http://www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">http://www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)
JAMAICA	1-800-234-7267 1-800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">http://www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/mx/support">http://www.samsung.com/mx/support</a>
NICARAGUA	001-800-5077267	<a href="http://www.samsung.com/latin/support">http://www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">http://www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)
PANAMA	800-7267 800-0101	<a href="http://www.samsung.com/latin/support">http://www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">http://www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)
PARAGUAY	009-800-542-0001	<a href="http://www.samsung.com/latin/support">http://www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">http://www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)
PERU	0800-777-08	<a href="http://www.samsung.com/pe/support">http://www.samsung.com/pe/support</a>
PUERTO RICO	1-800-682-3180	<a href="http://www.samsung.com/latin/support">http://www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">http://www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)

LATIN AMERICA		
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/latin/support">http://www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">http://www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)
URUGUAY	000-405-437-33	<a href="http://www.samsung.com/latin/support">http://www.samsung.com/latin/support</a> (Spanish) <a href="http://www.samsung.com/latin_en/support">http://www.samsung.com/latin_en/support</a> (English)
VENEZUELA	0-800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/ve/support">http://www.samsung.com/ve/support</a>

EUROPE		
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864)	<a href="http://www.samsung.com/at/support">http://www.samsung.com/at/support</a>
BELGIUM	02-201-24-18	<a href="http://www.samsung.com/be/support">http://www.samsung.com/be/support</a> (Dutch) <a href="http://www.samsung.com/be_fr/support">http://www.samsung.com/be_fr/support</a> (French)
BOSNIA	055 233 999	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
BULGARIA	<b>800 111 31,</b> <b>Безплатна телефонна линия</b>	<a href="http://www.samsung.com/bg/support">http://www.samsung.com/bg/support</a>
CROATIA	072 726 786	<a href="http://www.samsung.com/hr/support">http://www.samsung.com/hr/support</a>
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	<a href="http://www.samsung.com/gr/support">http://www.samsung.com/gr/support</a>
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	<a href="http://www.samsung.com/cz/support">http://www.samsung.com/cz/support</a>
	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4	
DENMARK	70 70 19 70	<a href="http://www.samsung.com/dk/support">http://www.samsung.com/dk/support</a>
EIRE	0818 717100	<a href="http://www.samsung.com/ie/support">http://www.samsung.com/ie/support</a>
ESTONIA	800-7267	<a href="http://www.samsung.com/ee/support">http://www.samsung.com/ee/support</a>
FINLAND	030-6227 515	<a href="http://www.samsung.com/fi/support">http://www.samsung.com/fi/support</a>

EUROPE		
FRANCE	01 48 63 00 00	<a href="http://www.samsung.com/fr/support">http://www.samsung.com/fr/support</a>
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	<a href="http://www.samsung.com/de/support">http://www.samsung.com/de/support</a>
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	<a href="http://www.samsung.com/gr/support">http://www.samsung.com/gr/support</a>
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	<a href="http://www.samsung.com/hu/support">http://www.samsung.com/hu/support</a>
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	<a href="http://www.samsung.com/it/support">http://www.samsung.com/it/support</a>
LATVIA	8000-7267	<a href="http://www.samsung.com/lv/support">http://www.samsung.com/lv/support</a>
LITHUANIA	8-800-77777	<a href="http://www.samsung.com/lt/support">http://www.samsung.com/lt/support</a>
LUXEMBURG	261 03 710	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
MONTENEGRO	020 405 888	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	<a href="http://www.samsung.com/nl/support">http://www.samsung.com/nl/support</a>
NORWAY	815 56480	<a href="http://www.samsung.com/no/support">http://www.samsung.com/no/support</a>
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33 * * (koszt połączenia według taryfy operatora)	<a href="http://www.samsung.com/pl/support">http://www.samsung.com/pl/support</a>
PORTUGAL	808 20 7267	<a href="http://www.samsung.com/pt/support">http://www.samsung.com/pt/support</a>
ROMANIA	08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG) Apel GRATUIT	<a href="http://www.samsung.com/ro/support">http://www.samsung.com/ro/support</a>
SERBIA	011 321 6899	<a href="http://www.samsung.com/rs/support">http://www.samsung.com/rs/support</a>

EUROPE		
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	<a href="http://www.samsung.com/sk/support">http://www.samsung.com/sk/support</a>
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka) 090 726 786 (0,39 EUR/min) klicni center vam je na voljo od ponedeljka do petka od 9. do 18. ure.	<a href="http://www.samsung.com/si">http://www.samsung.com/si</a>
SPAIN	0034902172678	<a href="http://www.samsung.com/es/support">http://www.samsung.com/es/support</a>
SWEDEN	0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com/se/support">http://www.samsung.com/se/support</a>
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com/ch/support">http://www.samsung.com/ch/support</a> (German) <a href="http://www.samsung.com/ch_fr/support">http://www.samsung.com/ch_fr/support</a> (French)
UK	0330 SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com/uk/support">http://www.samsung.com/uk/support</a>

CIS		
ARMENIA	0-800-05-555	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
BELARUS	810-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
GEORGIA	0-800-555-555	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799, VIP care 7700)	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com/kz_ru/support">http://www.samsung.com/kz_ru/support</a>
MOLDOVA	0-800-614-40	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
MONGOLIA	+7-495-363-17-00	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
RUSSIA	8-800-555-55-55 (VIP care 8-800-555-55-88)	<a href="http://www.samsung.com/ru/support">http://www.samsung.com/ru/support</a>
TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>

CIS		
UKRAINE	0-800-502-000	<a href="http://www.samsung.com/ua/support">http://www.samsung.com/ua/support</a> (Ukrainian) <a href="http://www.samsung.com/ua_ru/support">http://www.samsung.com/ua_ru/support</a> (Russian)
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>

CHINA		
CHINA	400-810-5858	<a href="http://www.samsung.com/cn/support">http://www.samsung.com/cn/support</a>
HONG KONG	(852) 3698 4698	<a href="http://www.samsung.com/hk/support">http://www.samsung.com/hk/support</a> (Chinese) <a href="http://www.samsung.com/hk_en/support">http://www.samsung.com/hk_en/support</a> (English)
MACAU	0800 333	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>

S.E.A		
AUSTRALIA	1300 362 603	<a href="http://www.samsung.com/au/support">http://www.samsung.com/au/support</a>
INDONESIA	021-56997777 08001128888	<a href="http://www.samsung.com/id/support">http://www.samsung.com/id/support</a>
JAPAN	0120-363-905	<a href="http://www.samsung.com/jp/support">http://www.samsung.com/jp/support</a>
MALAYSIA	1800-88-9999 603-77137477 (Overseas contact)	<a href="http://www.samsung.com/my/support">http://www.samsung.com/my/support</a>
MYANMAR	+95-01-2399-888	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
NEW ZEALAND	0800 726 786	<a href="http://www.samsung.com/nz/support">http://www.samsung.com/nz/support</a>
PHILIPPINES	1-800-10-7267864 [PLDT] 1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile] 02-4222111 [Other landline]	<a href="http://www.samsung.com/ph/support">http://www.samsung.com/ph/support</a>
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/sg/support">http://www.samsung.com/sg/support</a>
TAIWAN	0800-329999	<a href="http://www.samsung.com/tw/support">http://www.samsung.com/tw/support</a>

S.E.A		
THAILAND	0-2689-3232, 1800-29-3232	<a href="http://www.samsung.com/th/support">http://www.samsung.com/th/support</a>
VIETNAM	1800 588 889	<a href="http://www.samsung.com/vn/support">http://www.samsung.com/vn/support</a>

S.W.A		
BANGLADESH	09612300300	<a href="http://www.samsung.com/in/support">http://www.samsung.com/in/support</a>
INDIA	1800 3000 8282 - Toll Free 1800 266 8282 - Toll Free	<a href="http://www.samsung.com/in/support">http://www.samsung.com/in/support</a>
SRI LANKA	94117540540	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>

MENA		
ALGERIA	021 36 11 00	<a href="http://www.samsung.com/n_africa/support">http://www.samsung.com/n_africa/support</a>
BAHRAIN	8000-GSAM (8000-4726)	<a href="http://www.samsung.com/ae/support">http://www.samsung.com/ae/support</a> (English) <a href="http://www.samsung.com/ae_ar/support">http://www.samsung.com/ae_ar/support</a> (Arabic)
EGYPT	08000-7267864 16580	<a href="http://www.samsung.com/eg/support">http://www.samsung.com/eg/support</a>
IRAN	021-8255 [CE]	<a href="http://www.samsung.com/iran/support">http://www.samsung.com/iran/support</a>
JORDAN	0800-22273 06 5777444	<a href="http://www.samsung.com/Levant/support">http://www.samsung.com/Levant/support</a> (English)
KUWAIT	183-CALL (183-2255)	<a href="http://www.samsung.com/ae/support">http://www.samsung.com/ae/support</a> (English) <a href="http://www.samsung.com/ae_ar/support">http://www.samsung.com/ae_ar/support</a> (Arabic)
MOROCCO	080 100 22 55	<a href="http://www.samsung.com/n_africa/support">http://www.samsung.com/n_africa/support</a>
OMAN	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	<a href="http://www.samsung.com/ae/support">http://www.samsung.com/ae/support</a> (English) <a href="http://www.samsung.com/ae_ar/support">http://www.samsung.com/ae_ar/support</a> (Arabic)
PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	<a href="http://www.samsung.com/pk/support">http://www.samsung.com/pk/support</a>



MENA		
QATAR	800-CALL (800-2255)	<a href="http://www.samsung.com/ae/support">http://www.samsung.com/ae/support</a> (English) <a href="http://www.samsung.com/ae_ar/support">http://www.samsung.com/ae_ar/support</a> (Arabic)
SAUDI ARABIA	8002474357	<a href="http://www.samsung.com/sa/support">http://www.samsung.com/sa/support</a> <a href="http://www.samsung.com/sa_en/support">http://www.samsung.com/sa_en/support</a> (English)
SYRIA	18252273	<a href="http://www.samsung.com/Levant/support">http://www.samsung.com/Levant/support</a> (English)
TUNISIA	80-1000-12	<a href="http://www.samsung.com/n_africa/support">http://www.samsung.com/n_africa/support</a>
TURKEY	444 77 11	<a href="http://www.samsung.com/tr/support">http://www.samsung.com/tr/support</a>
U.A.E	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	<a href="http://www.samsung.com/ae/support">http://www.samsung.com/ae/support</a> (English) <a href="http://www.samsung.com/ae_ar/support">http://www.samsung.com/ae_ar/support</a> (Arabic)

AFRICA		
BOTSWANA	8007260000	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
BURUNDI	200	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
CAMEROON	7095-0077	<a href="http://www.samsung.com/africa_fr/support">http://www.samsung.com/africa_fr/support</a>
COTE D'IVOIRE	8000 0077	<a href="http://www.samsung.com/africa_fr/support">http://www.samsung.com/africa_fr/support</a>
DRC	499999	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
GHANA	0800-10077 0302-200077	<a href="http://www.samsung.com/africa_en/support">http://www.samsung.com/africa_en/support</a>
KENYA	0800 545 545	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
MAURITIUS	23052574020	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
MOZAMBIQUE	847267864 / 827267864	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
NAMIBIA	08 197 267 864	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
NIGERIA	0800-726-7864	<a href="http://www.samsung.com/africa_en/support">http://www.samsung.com/africa_en/support</a>
REUNION	262508869	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>

AFRICA		
RWANDA	9999	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
SENEGAL	800-00-0077	<a href="http://www.samsung.com/africa_fr/support">http://www.samsung.com/africa_fr/support</a>
SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726 7864)	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
SUDAN	1969	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
TANZANIA	0800 755 755 / 0685 889 900	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
UGANDA	0800 300 300	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>
ZAMBIA	0211 350370	<a href="http://www.samsung.com/support">http://www.samsung.com/support</a>

## Troškovi servisa (snosi ih korisnik)



Unatoč jamstvu zatraženi servis možemo naplatiti u sljedećim slučajevima.

### Ako se na uređaju ne ustanovi kvar

Čišćenje uređaja, prilagodba, davanje uputa, ponovna montaža itd.

- ako serviser daje upute o načinu korištenja proizvoda ili samo namješta funkcije, bez rastavljanja uređaja
- ako su uzrok kvara vanjski faktori (internet, antena, ožičeni signal itd.)
- ako je uređaj ponovno montiran ili su priključeni dodatni uređaji nakon prve montaže kupljenog uređaja
- ako je uređaj ponovno montiran zbog premještanja na drugo mjesto ili u drugu kuću
- ako kupac zatraži upute o upotrebi uređaja nekog drugog proizvođača
- ako kupac zatraži upute o upotrebi mreže ili programa neke druge tvrtke
- ako kupac zatraži instalaciju softvera i postavljanje uređaja
- ako serviser ustanovi da se nakupila prašina ili strani predmeti unutar uređaja te ih ukloni/očisti
- ako kupac zatraži naknadnu montažu nakon kupnje uređaja putem kataloga ili interneta

### Ako je kvar uređaja prouzročio kupac

Oštećenja prouzročena kupčevim nepravilnim rukovanjem ili pokušajem popravka.

Ako je uzrok oštećenja proizvoda:

- vanjski utjecaj ili pad uređaja
- upotreba opreme ili nekog zasebnog proizvoda koje nije preporučio Samsung
- ako je proizvod popravljala neka druga osoba, a ne ovlašteni serviser ili partner tvrtke Samsung Electronics Co., Ltd.
- ako je uređaj prepravljao ili popravljao korisnik
- ako je uređaj korišten na neodobrenoj voltaži ili s neatestiranim električnim kabelima
- ako se kupac nije držao upozorenja navedenih u korisničkom priručniku

### Ostali slučajevi

- ako je uzrok oštećenja uređaja neka elementarna nepogoda. (udar groma, požar, potres, poplava itd.)
- ako su se potrošne komponente istrošile. (baterija, toner, fluorescentne žaruljice, glava, vibrator, lampica, filter, vrpca itd.)



Usluga servisa korisniku se može naplatiti ako zatraži servis za ispravan proizvod. Molimo vas da stoga najprije pažljivo pročitate korisnički priručnik.

## Pravilno odlaganje

### Ispravno odlaganje proizvoda (Električni i elektronički otpad)



(Primjenjivo Primjenjuje se u zemljama s posebnim sustavima za prikupljanje otpada)

Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i njegova elektronička oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.

Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se miješati s drugim komercijalnim otpadom.

## Terminologija

### OSD (On Screen Display)

OSD (engl. On Screen Display – zaslonsko sučelje) omogućuje konfiguriranje zaslonskih postavki radi odgovarajuće optimizacije kvalitete slike. Omogućuje promjenu svjetline, nijanse i veličine zaslona te mnogih drugih postavki putem izbornika na zaslonu.

### Gamma

Izbornik Gamma omogućuje prilagodbu razine sive boje koja na zaslonu predstavlja srednje tonove. Prilagodbom svjetline posvjetljava se čitav zaslon, dok se prilagodbom postavke Gamma posvjetljava samo srednja svjetlina.

### Razina sive

Razina se odnosi na stupnjeve intenziteta boje koji variraju promjenama boje između tamnijih i svjetlijih područja na zaslonu. Promjene svjetline zaslona izražene su varijacijama crne i bijele, a razina sive odnosi se na srednje područje između te dvije boje. Promjenom razine sive boje putem postavke Gamma mijenja se srednja osvijetljenost na zaslonu.

### Frekvencija skeniranja

Frekvencija skeniranja ili frekvencija osvježavanja odnosi se na brzinu kojom se slika na zaslonu obnavlja. Zaslonski podaci neprestano se osvježavaju radi prikaza slike, ali je to osvježavanje nevidljivo golom oku. Broj osvježavanja zaslona naziva se frekvencija skeniranja i izražava se u hercima (Hz). Frekvencija skeniranja od 60 Hz znači da se zaslon osvježava 60 puta u sekundi. Frekvencija skeniranja zaslona ovisi o performansama grafičke kartice u računalu i monitoru.

### Vodoravna frekvencija

Znakovi ili slike koji se prikazuju na zaslonu monitora sastoje se od mnoštva točkica (piksela). Pikseli se prenose u vodoravnim crtama, koje se zatim okomito raspoređuju da bi se stvorila slika. Vodoravna frekvencija mjeri se u kilohercima (kHz), a upućuje na to koliko se puta vodoravne crte u sekundi prenose i prikazuju na zaslonu monitora. Vodoravna frekvencija od 85 znači da se vodoravne linije koje tvore sliku prenose 85.000 puta u sekundi. Vodoravna frekvencija označena je kao 85 kHz.

### Okomita frekvencija

Jedna se slika sastoji od mnoštva vodoravnih crta. Okomita frekvencija mjeri se u hercima (Hz), a upućuje na to koliko slika u sekundi mogu stvoriti te vodoravne crte. Vodoravna frekvencija od 60 Hz znači da se slika prenosi 60 puta u sekundi. Okomita frekvencija poznata je i pod nazivom "brzina osvježavanja" i utječe na titranje zaslona.

## Rezolucija

Razlučivost je broj vodoravnih i okomitih piksela od kojih se sastoji zaslon. Predstavlja razinu detaljiniziranosti zaslona.

Uz veću se razlučivost na zaslonu prikazuje više informacija, što je prikladno za obavljanje više zadataka istodobno.

Uz razlučivost od, primjerice, 1920 x 1080 slika na zaslonu sastoji se od 1920 vodoravnih piksela (vodoravna rezolucija) i 1080 okomitih crta (okomita razlučivost).

## Plug & Play

Značajka "uključi i radi" omogućuje automatsku razmjenu informacija između monitora i računala da bi se stvorilo optimalno okruženje za prikaz.

Monitor za izvršenje funkcije Plug & Play koristi međunarodni standard VESA DDC.

# Kazalo

## A

Automatsko isključivanje 63

Autorska prava 7

## C

Crvena 52

## Č

Čišćenje 8

## D

Dijelovi 21

## E

Easy Setting Box 71

Eco Saving 62

## F

Fino 51

## G

Gama 56

Grubo 50

## I

INFORMACIJE 68

Instaliranje 25

## J

Jezik 57

## K

Kontaktirajte Samsung 82

Kontrast 36

## M

Mjere opreza 10

## N

Nač igr 38

## O

Općenito 78

Oštrina 37

Otkrivanje izvora 67

## P

PC/AV način rada 65

Pitanja i odgovori 76

Plava 54

Ponovno postavljanje svih postavki 61

Povezivanje s računalom i korištenje računala 29

Pravilno držanje tijela tijekom korištenja proizvoda 19

Pravilno odlaganje 93

Prije povezivanja 29

Provjera sadržaja 20

Prozirnost 60

## R

Razina crne boje na HDMI priključku 46

## S

SAMSUNG MAGIC Angle 41

SAMSUNG MAGIC Bright 39

SAMSUNG MAGIC Upscale 43

Svjetlina 35



## Š

Što je potrebno učiniti prije obraćanja centru  
tvrtke Samsung za korisničku podršku 73

## T

Tablica standardnih načina rada signala 80

Terminologija 94

Ton boje 55

Troškovi servisa snosi ih korisnik 91

## U

Ušteda električne energije 79

## V

Veličina slike 44

Vrijeme odaziva 47

Vrijeme ponavljanja tipki 66

Vrijeme prikaza 59

## Z

Zelena 53